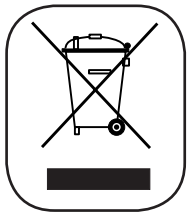

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder,at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66.Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt,kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug.skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale,gratis batteriretursystem.

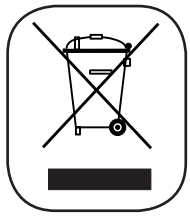

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

MM-C330D

PERSONLIGT MIKRO-KOMPONENT SYSTEM

brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du valgte at købe et Samsung-produkt.
For at modtage komplet service bedes du registrere dit produkt på

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Sikkerhedsadvarsler

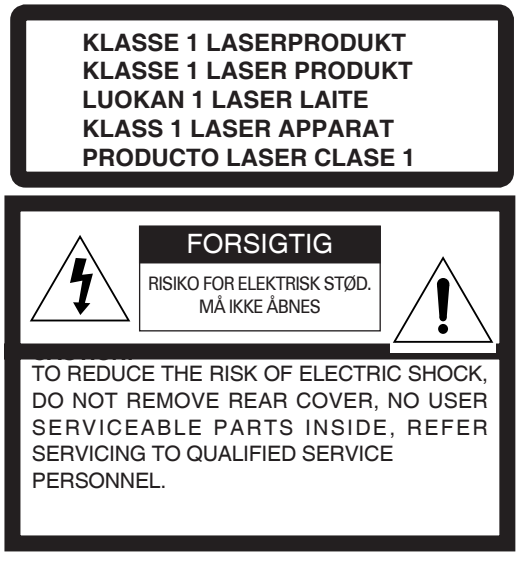
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE REAR COVER, NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne compactdiskafspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.

Brug af kontrolknapper, justeringer eller udførelse af procedurer, der ikke er angivet heri, kan resultere i udsættelse for farlig bestråling.

FORSIGTIG: DER KAN FOREKOMME USYNLIG LASERSTRÅLING, HVIS AFLÅSNINGERNE BRYDES OP. UNDGÅ BESTRÅLING FRA LASERSTRÅLEN..

ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

FORSIGTIG: FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND.

Dette symbol angiver, at der er farlig spænding inde i enheden, som kan forårsage elektrisk stød.

Dette symbol angiver, at der følger vigtige instruktioner om betjening og vedligeholdelse med denne enhed.

Forsigtighedsregler

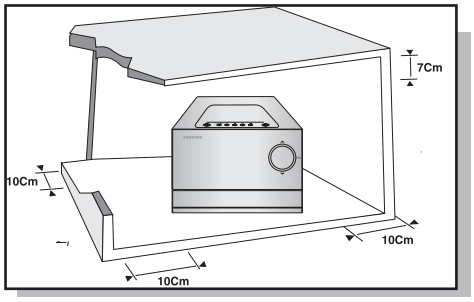

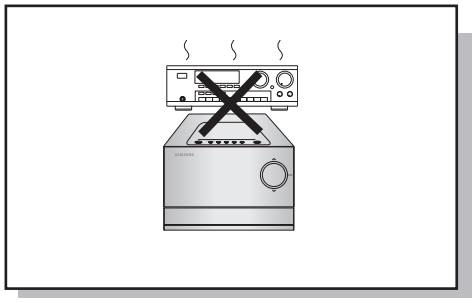

Sørg for, at strømforsyningen i huset overholder identifikationsmærkaten bag på afspilleren. Placer afspilleren vandret på et velegnet sted (møbel) med tilstrækkelig plads rundt om for ventilation (7,5 ~ 10 cm). Kontrollér, at ventilationsåbningerne ikke er dækkede. Sæt ikke noget oven på afspilleren. Placer ikke afspilleren oven på forstærkere eller andet udstyr, der bliver varmt.
Før du flytter afspilleren, skal du forsikre, at diskskuffen er tom. Denne afspiller er konstrueret for vedvarende brug. Når du indstiller DVD-afspilleren på standby, afbrydes strømforsyningen til den ikke. For helt at afbryde strømforsyningen til afspilleren, skal du tage lysnetstikket ud af stikkontakten, især når afspilleren ikke skal bruges i en længere periode.

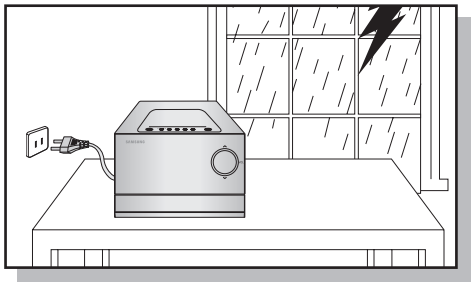

I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten. Udsving i spændingen på grund af lynnedslag kan beskadige enheden.

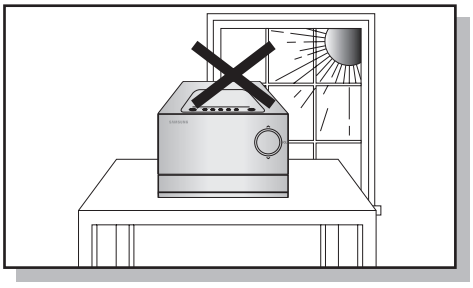

Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder.
Det kan føre til overophedning og funktionsfejl på enheden.

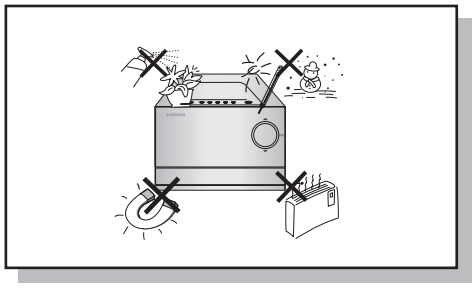

Afspilleren skal beskyttes mod fugt (f.eks. vaser), stærk varme (f.eks. kamin) og udstyr med stærke magnetiske eller elektriske felter (f.eks. højttalere). Afbryd strømmen til afspilleren, hvis afspilleren ikke fungerer korrekt. Afspilleren er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

Dette produkt er kun til privat brug.

Der kan dannes kondensvand, hvis afspilleren eller disken har været opbevaret ved lave temperaturer.

Hvis afspilleren transporteres om vinteren, skal den stå ubenyttet i ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur.

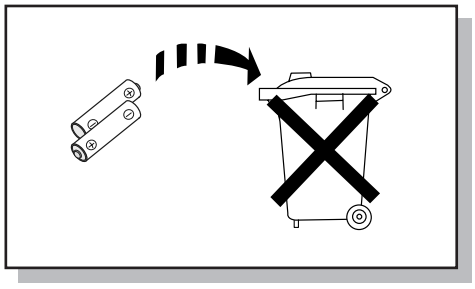

Batteriet, der bruges i dette produkt, indeholder miljøskadelige kemikalier.

Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Funktioner

Multidiskafspilning, FM-tuner og USB-port.

MM-C330D kombinerer afspilning af flere diskformater, herunder DVD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, DivX,JPEG og DVD-RW, med en avanceret FM-tuner og USB-port – det hele er samlet i én enkelt afspiller.

Tv-pauseskærm

MM-C330D gør automatisk tv-skærmen lysere og mørkere efter 3 minutter i stop-indstilling.
MM-C330D slår automatisk over på strømsparefunktionen efter 20 minutter med pauseskærm.

Strømsparefunktion

MM-C330D slukker automatisk efter 20 minutter i stop-indstilling(kun for USB, dvd).

Dvd (Digital Versatile Disc) giver fantastisk lyd og video, takket være Dolby Digital surroundsound og MPEG-2 videokompressionsteknologi. Nu kan du nyde disse realistiske effekter hjemme, som hvis du befandt dig i en biograf eller koncertsal.

Dvd-afspillerne og diskene er kodet efter lande. Disse regionskoder skal passe sammen, for at disken kan afspilles. Hvis koderne ikke passer sammen, kan disken ikke afspilles. Afspillerens landenummer er angivet på dens bagpanel.
(Din dvd-afspiller kan kun afspille dvd'er, som er mærket med identiske landekoder).

Kopibeskyttelse

- **Mange dvd'er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte dvd-afspilleren direkte til tv'et, og ikke til en videobåndoptager. Tilslutning til en videobåndoptager resulterer i forringet billedkvalitet fra de kopibeskyttede dvd'er.**
- "Dette produkt indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af USA-patenter og andre immaterielle rettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt."

Indhold

FORBEREDELSE
Sikkerhedsadvarsler 1
Forsigtighedsregler 2
Funktioner 3
Beskrivelse 5

TILSLUTNING
Tilslutning af højtalere 9
Tilslutning af Video Out til dit tv 10
P.SCAN(Progressive Scan) Funktion 11
Afspil af lyd fra eksterne komponenter 12
Tilslutning af FM-antennen 13
Indstilling af uret 14
Kontrol af den resterende tid 15

BETJENING
Diskafspilning 16
MP3/WMA CD-visningen 17
Visning af JPEG-filer 18
Afspilning af DivX 19
Afspilning af mediefiler med funktionen USB 21
Visning af diskinformation 23
Hurtig/langsom afspilning 24
Overspringning af sekvenser/sange 25
Vinkelfunktion 26
Gentaget visningen 27
A-B gentaget afspilning 28
Zoomfunktion (forstørrelse af skærm) 29
Valg af lydsprog/sprog til undertekst 30
Direkte adgang til en sekvens/sang 31
Brug af diskmenu 32
Brug af titelmenuen 33

OPSÆTNING
Indstilling af sprog 34
Indstilling af tv-skærm 35
Indstilling af børnelås (klassifikationsniveau) 37
Indstilling af adgangskode 38
Indstilling af DRC (kompression af dynamikområde) 39
Opsætning af AV SYNC 40

RADIOBETJENING
Om RDS-udsendelse 41
Lyt til radio 43
Forvalg af stationer 44

DIVERSE
Funktionen CD RIPPING (overførsel af cd) 45
Timerfunktion 46
Annullering af timeren 47
Power Sound / Treble Level / Bass Level Funktion 48
DSP/EQ Funktion / Power Bass Funktion 49
Funktionerne Sleep Timer (slumre) og Mute (lyd til/fra) 50
DEMO funktion / DIMMER funktion 51
Tilslutning af hovedtelefoner 52
Forsigtighedsregler vedrørende håndtering og opbevaring af diske 53
Fejlfinding 54
Bemærkninger om diske 56
Bemærkninger om terminologi 57
Specifikationer 58

Beskrivelse

—Frontpanel—

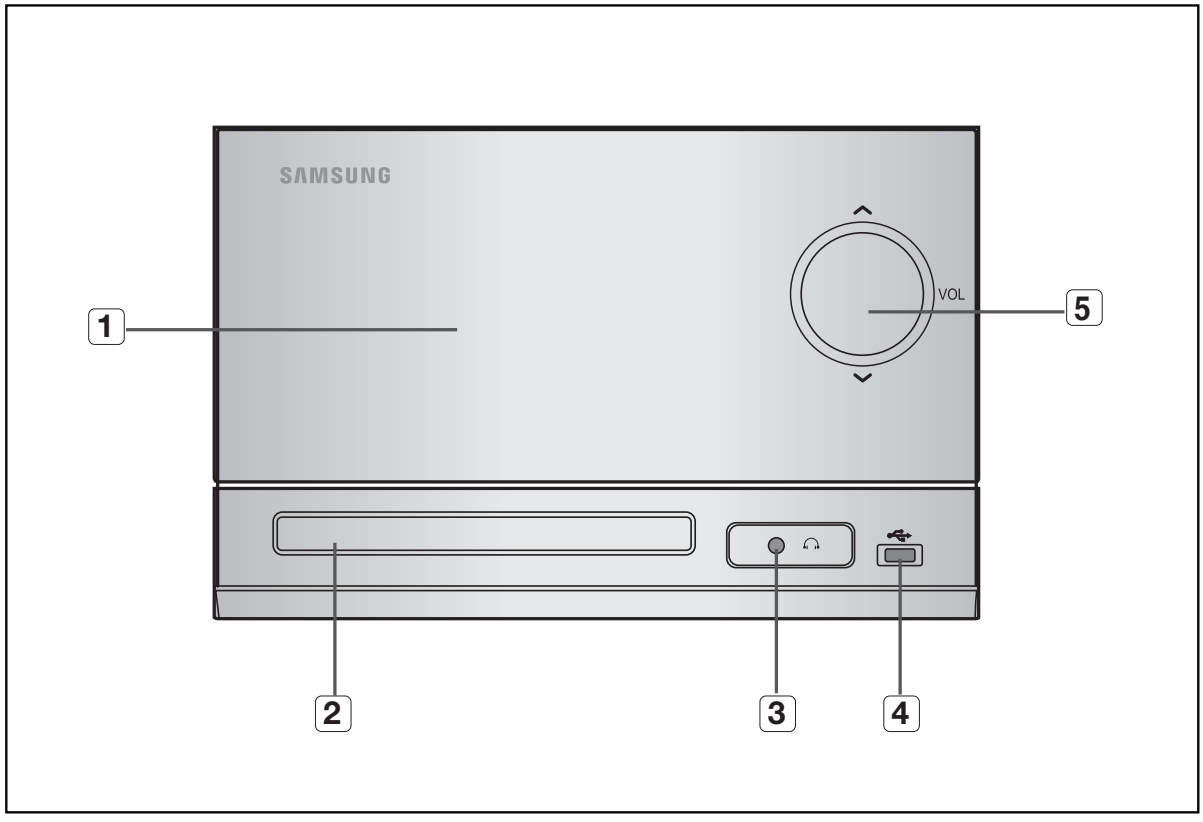

1. **VISNINGSVINDUE**
2. **CD-RUM**
3. **JACKSTIK TIL HOVEDTELEFON**
4. **USB-STIK**
5. **VOLUME**

HVAD ER INKLUDERET

Kontrollér følgende medfølgende tilbehør

		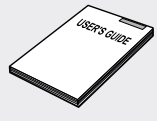	
Videokabel	**FM-antenne**	**Brugervejledning**	**Fjernbetjening/batterier (AAA-størrelse)**

Varoitus • Tilbehøret kan have et lidt anderledes udseende.

—Toppanel—

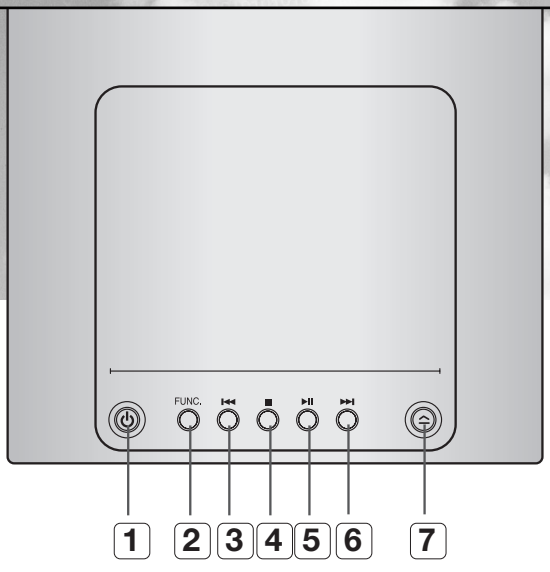

1. **POWER**
2. **FUNKTIONSÆNDRING**
3. **KNAPPER TIL SØGEFUNKTION (NED)**
4. **TUNING MODE OG STOP**
5. **PLAY/PAUSE-KNAP**
6. **KNAPPER TIL SØGEFUNKTION (OP)**
7. **ÅBNE/LUKKE**

—Bagpanel—

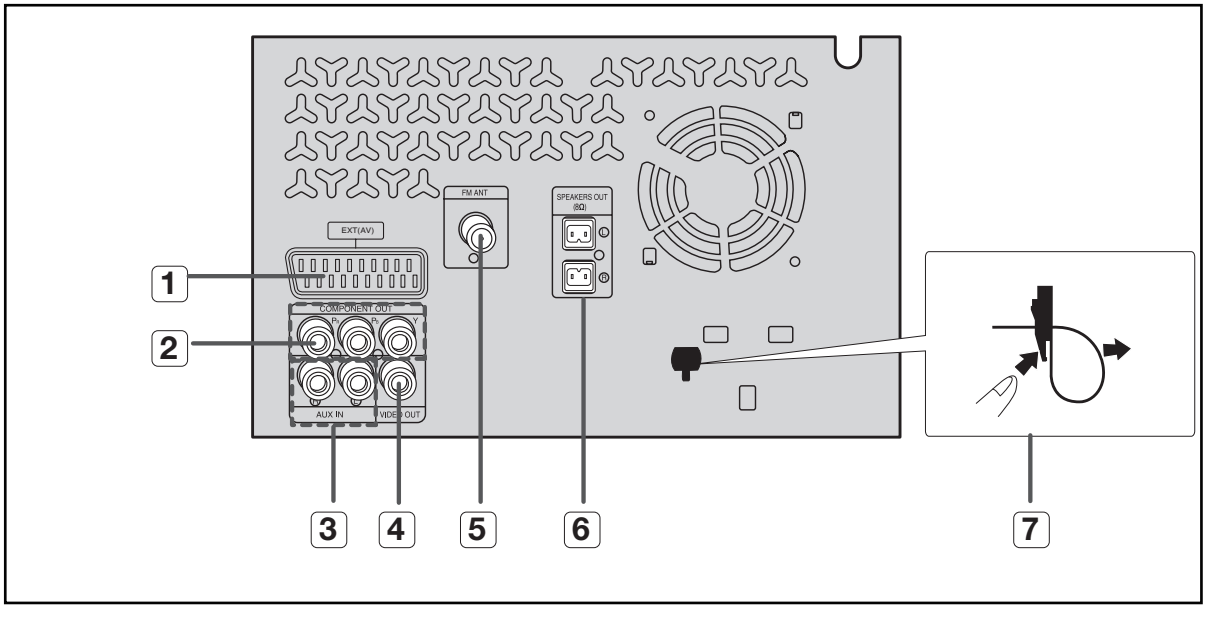

1. **SCART-STIK**
2. **KOMPONENT VIDEOUDGANG stik**
   Tilslut et tv med komponent-videoindgange til disse stik.
3. **AUX IN**
4. **Stik til videoudgang**
   Tilslut tv'ets videoindgangsstik (VIDEO IN) til videoudgangsstikket (VIDEO OUT).
5. **Stik til FM-antenne**
6. **Stik til højttalerudgang**
7. **KABELBINDER(Fastgør højttalerkablerne.)**

Description

—Fjernbetjening—

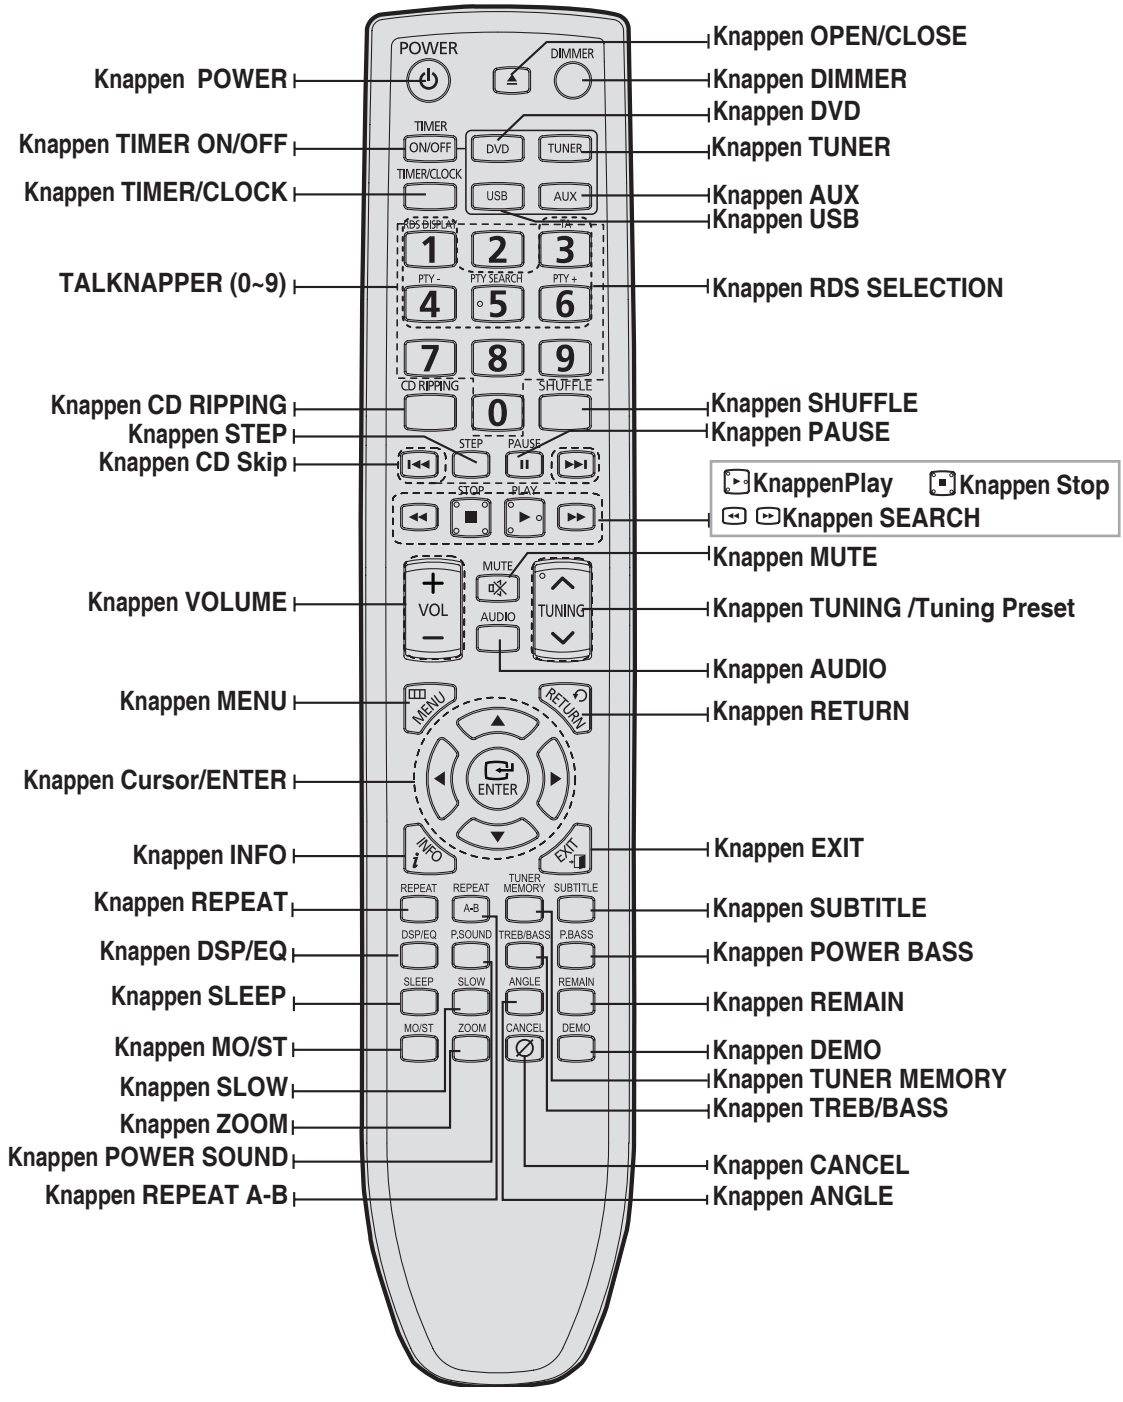

Isætning af batterier i fjernbetjeningen

1 Fjern låget til batterier på bagsiden af fjernbetjeningen ved at trykke ned og skubbe den i pilens retning.

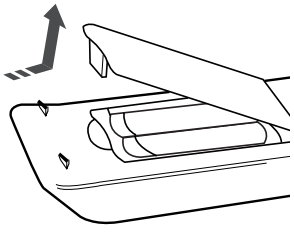

2 Isæt to batterier af typen 1,5 V AAA og kontrollér, at polerne vender korrekt (+ og –).

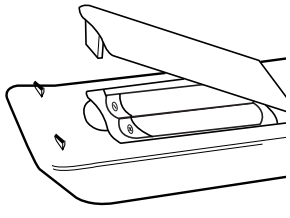

3 Sæt batteridækslet på igen.

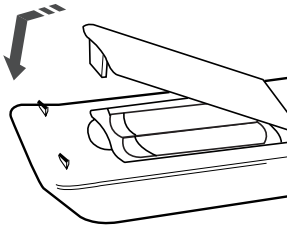

Varoitus **Seuraa näitä ohjeita pariston kennojen vuotamisen ja rikkoontumisen välttämiseksi:**

- Aseta paristot kauko-ohjaimeen siten, että niiden navat tulevat oikein päin: plusnapa (+) -merkin ja miinusnapa (–) -merkin kohdalle.
- Käytä oikeantyyppisiä paristoja. Samannäköisiltä näyttävät paristot saattavat erota toisista jännitteeltään.
- Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
- Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekeille.

Fjernbetjeningens rækkevidde

Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til ca. 7 meter, i lige linie. Den kan også betjenes i en vandret vinkel på op til 45° fra fjernbetjeningsføleren.

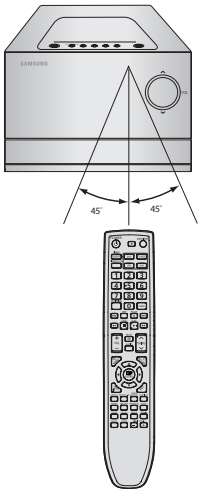

Tilslutning af højtalere

Sørg for, at strømmen er slået fra, og at stikket er taget ud, inden produktet flyttes eller installeres.

Stikkene til højttalertilslutning findes på bagsiden af systemet.

Der er to stik på systemet:

- **venstre højttaler (mærket L)**
- **højre højttaler (mærket R)**

For at få den korrekte lydkvalitet skal du sætte højttalerkablerne i systemets stik til højttalertilslutning.

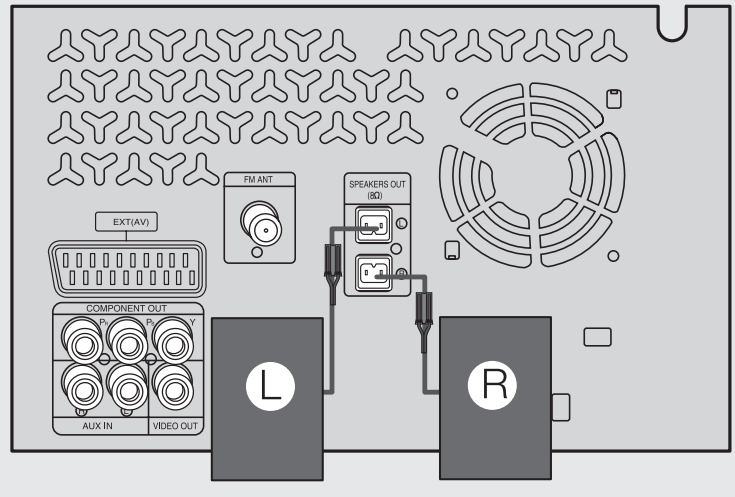

Dvd-afspillers placering

- Placer den på en holder, en reolhylde eller under tv-hylden.

Fronthøjttalere L R

- Placer disse højtalere foran lyttepositionen, så de vender indad mod dig (cirka 45°).
- Placer højtalerene så deres diskanthøjtaleree er på samme højde som dit øre.

Valg af lytteposition

Afstanden til lyttepositionen bør være 2,5 til 3 gange så lang som tv-skærmens størrelse.
Eksempel: For 32”-tv 2 - 2,4 m
For 55”-tv 3,5 - 4 m

Retningslinjer for placering af højttalere

- Placering tæt på varmeapparater, i direkte lys eller på steder med høj luftfugtighed kan medføre forringelse af højttalerens ydeevne.
- Undgå placering på væggen, på en stander eller andre ustabile steder for at undgå ulykker, fordi en højttaler vælter ned.
- Undgå at placere en højttaler for tæt på et tv eller en computerskærm.
  En højttaler tæt på et tv eller en computerskærm kan påvirke kvaliteten af det, der vises på skærmen.

Tilslutning af Video Out til dit tv

DAN

TILSLUTNING

Vælg en af de fire metoder til tilslutning til et tv.

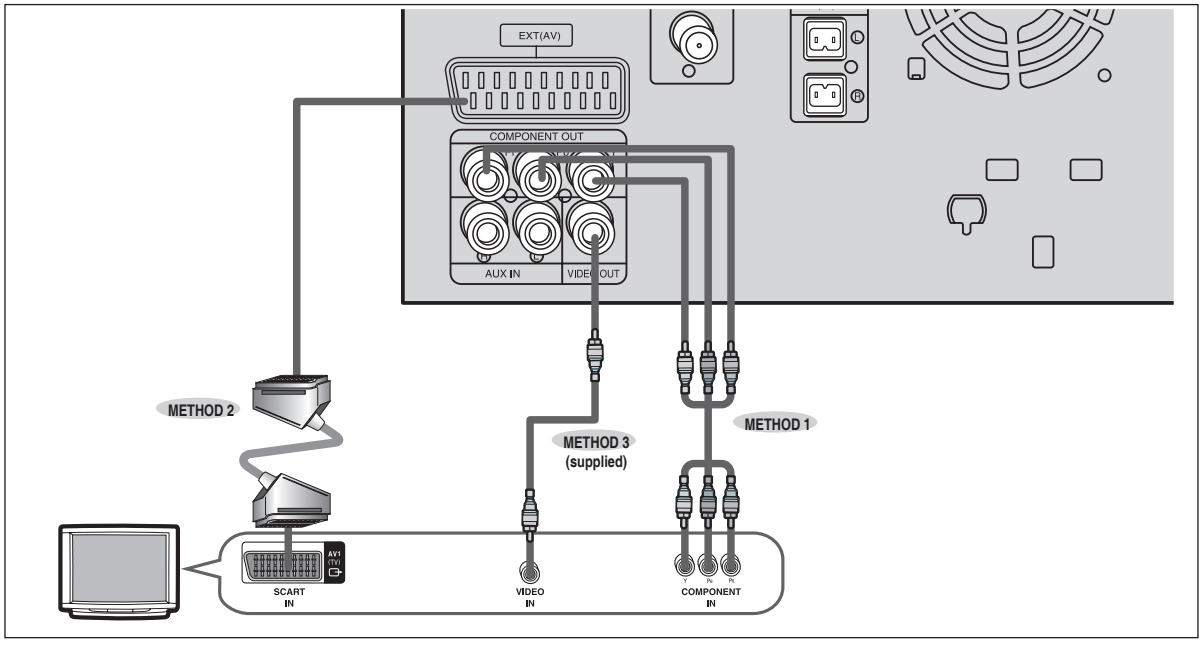

METODE 3 Komponent Video ····· Bedste kvalitet

Hvis dit fjernsyn har Komponent Videoindgange, tilslut et Komponent video-kabel (ikke vedlagt) fra Pr, P bog Y stikkene på bagsiden af musiksystemet til de tilsvarende stik på fjernsynet.

METODE 2 : Scart ..... (Better Quality)

Hvis dit fjernsyn er udstyret med SCART indgang, så tilslut et scart-stik (ikke vedlagt) fra AV-udgangsstikket på bagsiden af musiksystemet til SCARTINDGANG stikket på dit fjernsyn

METODE 3: Sammensat video ..... (God kvalitet)

Slut det leverede videokabel (inkluderet) til VIDEO OUT (videoudgangsstikket) på bagsiden af hovedenheden og til VIDEO IN (videoindgangsstikket) på dit tv.

P.SCAN(Progressive Scan) -funktion

I modsætning til almindelig Interlace Scan, hvor to felter med billeddata skiftes til at danne hele billedet (ulige scanlinjer, og derefter lige scanlinjer), bruger Progressive Scan ét datafelt (alle linjer vises i en omgang) til at danne et tydeligt og detaljeret billede uden synlige scanlinjer.

Du kan vælge "Progressive Scan (Progressiv scanning)" eller "Interlace Scan (Interlaced scanning)" til dit tv.
Gå til <Setup (Indstilling)> -> <Display Setup (Skærmindstilling)> -> <Video Output (Videoudgang)>, og vælg I-SCAN (I-SCAN) eller P-SCAN (P-SCAN).
(se side 35.)

Hvad er Progressiv (eller Non-Interlaced) Scanning?

Interlaced Scan (1 enkeltbillede = 2 felter)	Progressive Scan (FULDT ENKELTBILLEDE)
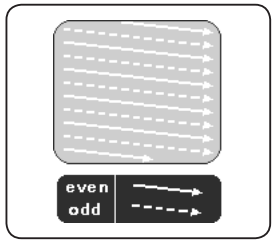	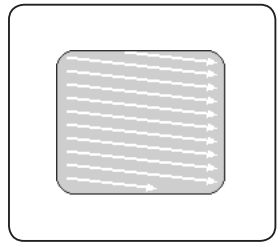
I interlaced scan video består et enkeltbillede af to interlaces felter (ulige og lige), hvor hvert felt indeholder hver anden vandret linje i enkeltbilledet.Det ulige felt af skiftevise linjer vises først, og derefter vises det lige felt for at udfylde de skiftevise huller efterladt af det ulige felt for at forme et enkeltbillede.Et enkeltbillede, vist hvert 1/25. af et sekund, indeholder to interface felter, så i alt 50 felter vises hvert 1/50. af et sekund. Interlace scanning-metoden er beregnet til at optage et stillmotiv.	Progressive Scanning-metoden scanner løbende et fuldt enkeltbillede af video ned over skærmen, linje for linje. Et helt billede trækkes op på en gang, modsætning til Interlaced Scanning-processen, hvor et videobillede trækkes op af flere omgange.Progressive Scannings-metoden er praktisk til optagelse af motiver i bevægelse.

Bemærk

- Denne funktion virker kun på tv-apparater udstyret med komponent-video-indgange (Y, Pr, Pb), der understøtter Progressive Video.(Den virker ikke på tv-apparater med traditionelle komponent-indgange, dvs. ikke-Progressive Scan tv-apparater)
- Afhængigt af tv'ets fabrikat og model virker denne funktion ikke altid.

Afspil af lyd fra eksterne komponenter

Tilslutning til en ekstern analog enhed

Eksempel: Enheder med analoge signaler er f.eks. video, videokamera og tv.

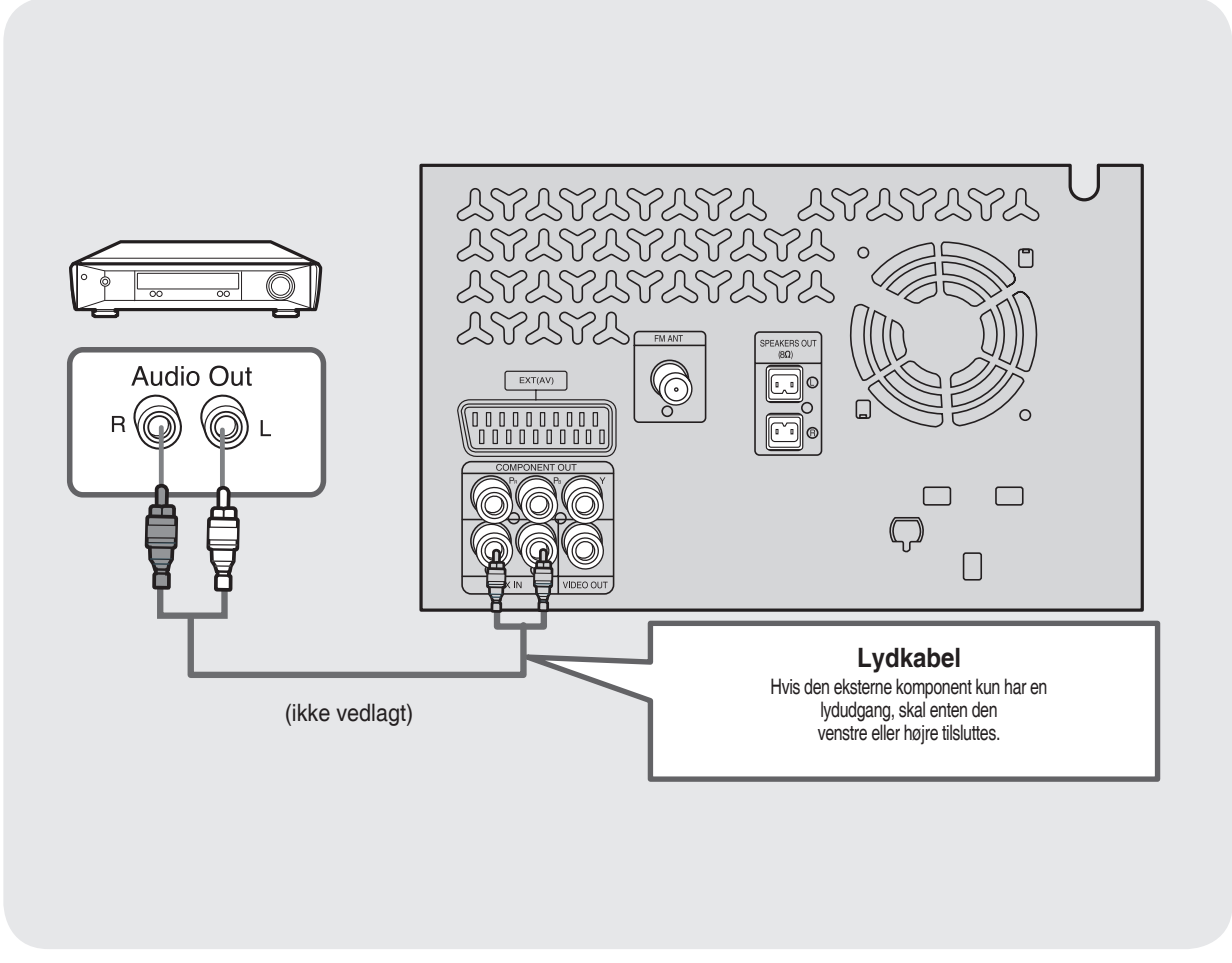

1 Tilslut AUX IN på afspilleren til Audio Out (lydudgang) på den eksterne analoge enhed.
- Sørg for, at stikkenes farver passer sammen.

2 Tryk på **AUX** for at vælge den eksterne enhed.
- I displayet vises "AUX".

Tilslutning af FM-antennen

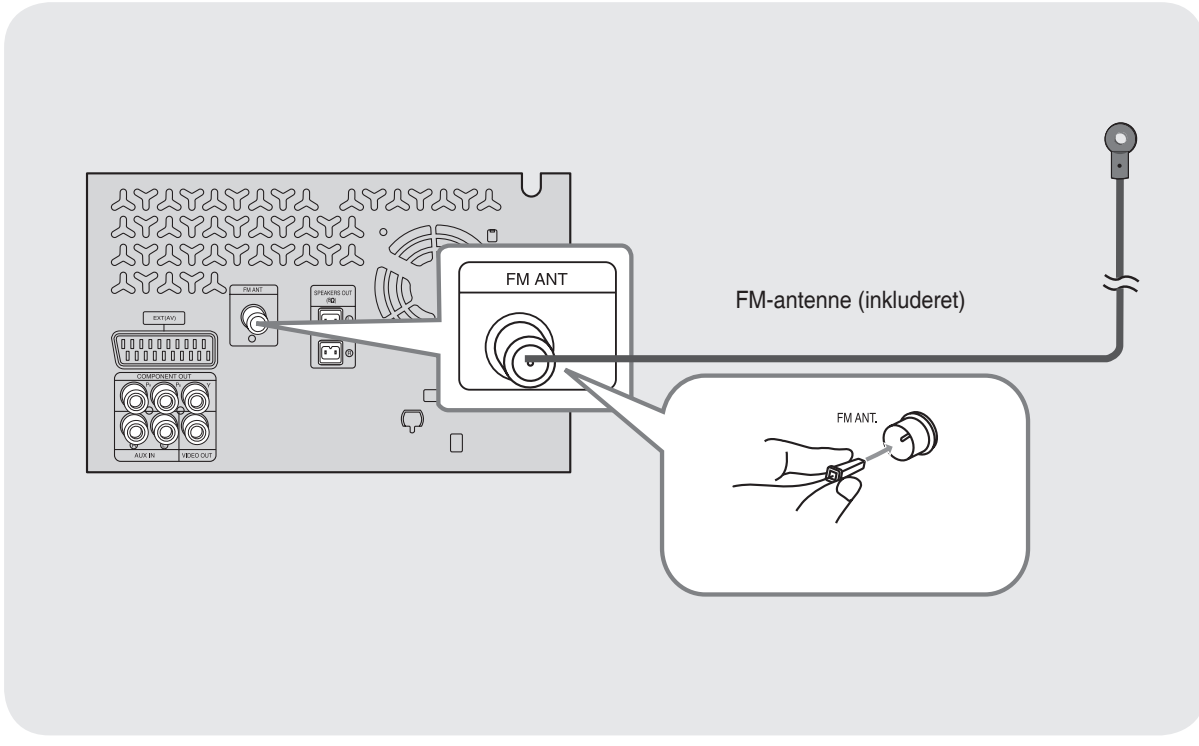

1 Slut den medfølgende FM-antenne til FM KOAKSIAL-stikket

2 Flyt langsomt antennen rundt, til du finder et sted, hvor modtagelsen er god. Fastgør den derefter til væggen eller anden fast overflade.

Bemærk

• Denne enhed modtager ikke AM-radioudsendelser.

Indstilling af uret

Ved hvert trin har du et par sekunder til at angive den ønskede indstilling.
Hvis du overskrider denne tid, skal du starte forfra.

1 Tænd for systemet ved at trykke på knappen **POWER** (tænd/sluk).

2 Tryk to gange på **TIMER/CLOCK** (timer/ur).

- **CLOCK** Uret vises.

3 Tryk på **ENTER.** Timerne blinker.

- Timer frem : ▶
- Timer tilbage : ◀

4 Når det korrekte timetal vises skal du trykke på **ENTER**. Minutterne blinker.

- Timer frem : ▶
- Timer tilbage : ◀

5 Når det korrekte klokkeslæt vises skal du trykke på **ENTER**.

- I displayet vises **"TIMER"**.
- Det aktuelle klokkeslæt er nu indstillet.

Bemærk

- Når du bruger en anden funktion, kan du få vist klokkeslættet ved at trykke en gang på **TIMER/CLOCK**.

Kontrol af den resterende tid

DVD

1 Tryk på knappen REMAIN.

- Til kontrol med den resterende tid af en titel eller et kapitel, der afspilles.

Hver gang du trykker på knappen REMAIN, vises tiden som vist herunder:

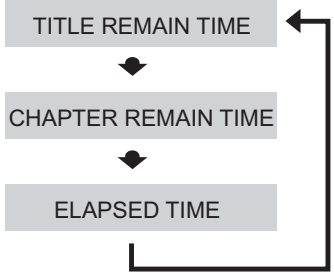

CD MP3

1 Tryk på knappen REMAIN.

- **Hvis du trykker på knappen REMAIN, vises den resterende tid.**
- **For at annullere denne funktion skal du trykke på knappen REMAIN igen.**

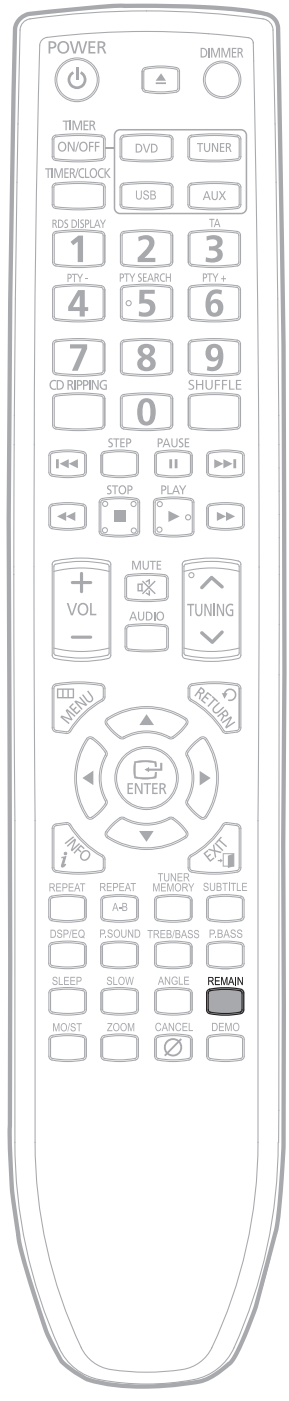

Diskafspilning

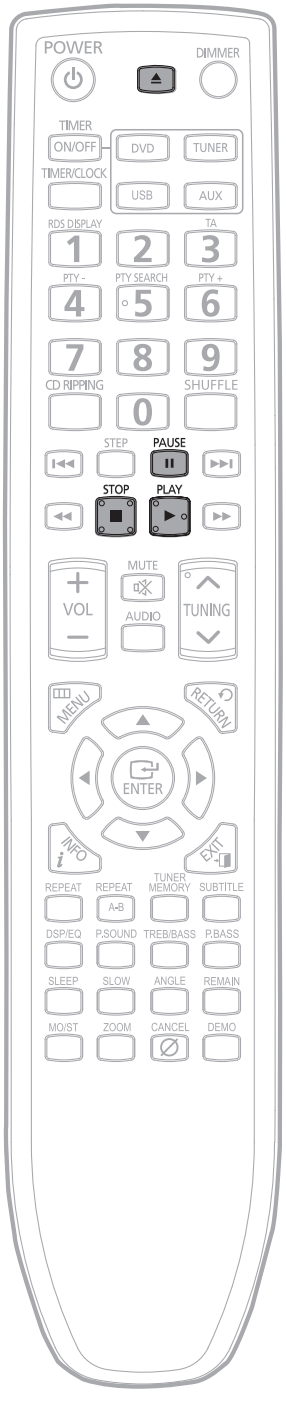

1 Tryk på **OPEN/CLOSE**-knappen for at åbne diskskuffen.

2 Indsæt en disk.

- læg forsigtigt en disk i skuffen med diskens label opad.

3 Tryk på **OPEN/CLOSE**-knappen for at lukke diskskuffen.

Bemærk

- For blandede diske er afspilningsrækkefølgen således:MP3/WMA ➡ DIVX ➡JPEG.
- Afhængigt af diskens indhold kan begyndelsesskærmen se forskellig ud.
- Afhængigt af optageindstillingen kan nogle MP3-CD'er ikke vises.
- For cd-diske kan du trykke på talknapperne for at vælge nummeret. Når du trykker på talknapperne i løbet af 3 sekunder, starter afspilningen automatisk.
- Indholdsfortegnelsen for en MP3-CD varierer afhængigt af MP3-sporformatet optaget på disken.
- DTS Audio is not supported.
- DVD Audio Disc is not supported.

Tryk på **STOP** ved afspilning for at standse afspilning.

- Hvis der trykkes én gang på, vises "PRESS PLAY", og stoppositionen gemmes i hukommelsen. Hvis der trykkes på **PLAY** (▶)-knappen eller **ENTER**-knappen, genoptages afspilning fra stop-indstillingen (Denne funktion virker kun med dvd'er).
- Hvis der trykkes to gange på knappen, vises "STOP", og hvis der trykkes på **PLAY** (▶)-knappen, begynder afspilningen fra begyndelsen.

Tryk på **PAUSE** ved afspilning for at standse afspilning midlertidigt.

- Tryk på **PLAY(▶)** knappen igen for at genoptage afspilning.

MP3/WMA CD-visningen

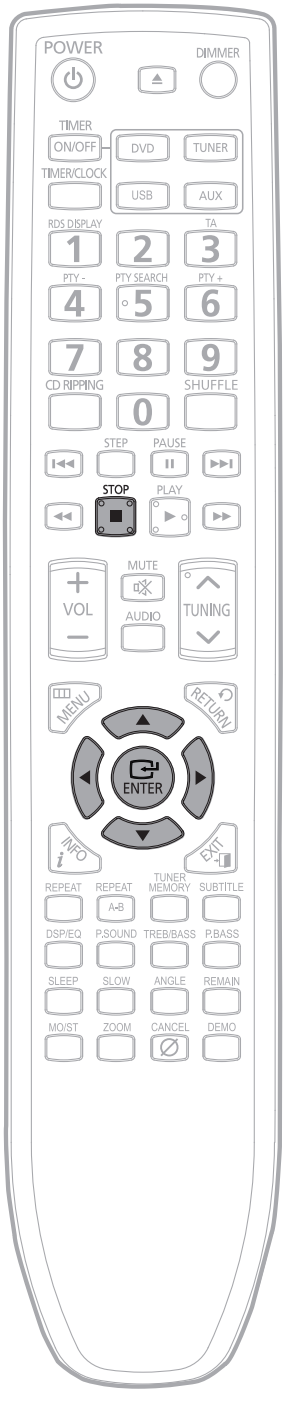

1 Lndlæs derefter MP3/WMA disken.

- MP3-menuskærmen bliver vist, og visningen begynder.
- Afhængigt af MP3-disken, kan menuen se forskellig ud.
- WMA-DRM-filer kan ikke vises.

2 Skal du bruge ◄ ► ▲ ▼ til at vælge albummet, og derefter trykke på **ENTER**-knappen.

- Brug ▲ ▼til at vælge sporet.

3 For at skifte album, skal du bruge ◄ ► ▲ ▼ til at vælge et andet album i Stop-indstilling, og derefter trykke på knappen **ENTER**.

- For at vælge et andet album og spor, skal du gentage trin 2 og 3 ovenfor.

4 Tryk på **STOP**-knappen for at standse visningen.

Bemærk

- Afhængigt af optageindstillingen kan nogle MP3-CD'er ikke vises.
- Indholdsfortegnelsen for en MP3-CD varierer afhængigt af MP3-sporformatet optaget på disken.

Visning af JPEG-filer JPEG

Billeder optaget med et digitalkamera eller videokamera eller JPEG-filer på en pc kan gemmes på en cd og afspilles med denne dvd-afspiller.

Funktionen Rotate/Flip

Tryk på knapperne ▲, ▼, ◄, ► under afspilning.

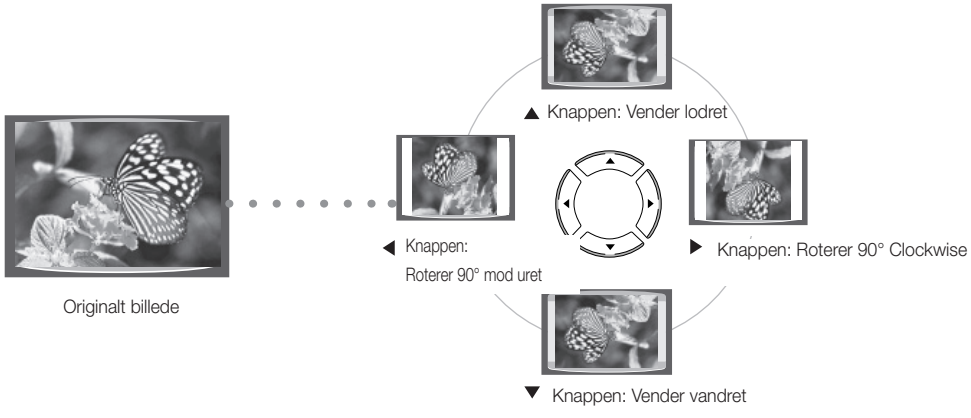

Funktionen Zoom/Automatisk afspilning

Tryk på knappen INFO under afspilning. Tv'et viser følgende:

1. Brug ◄, ►, til at vælge et ikon, og tryk derefter på knappen ENTER. Hver gang du trykker på knappen, kører dit valg med uret
2. Brug ◄, ►, til at vælge et ikon, og tryk derefter på knappen ENTER. Hver gang du trykker på knappen, ændres dit valg således: x2 → x4 → x2 → Off.
3. Brug ◄, ►, til at vælge et ikon, og tryk på knappen ENTER. Tv'et viser følgende:

Tryk på knappen ENTER for at vælge intervallet ved afspilning af billeder.

4. Tryk på knappen STOP for at annullere denne funktion.

Afspilning af DivX

Overspringe fremad/bagud

Tryk på knappen ved visningen ⏮, ⏭.

- Gå til den næste fil, hver gang du trykker ⏭ på knappen, hvis der er over 2 filer på disken.
- Gå til den foregående fil, hver gang du trykker ⏮ på knappen, hvis der er over 2 filer på disken.

Hurtig afspilning

Tryk på ◀◀, ▶▶ knappen.

- Hver gang der trykkes på knappen under afspilningen, ændres afspilningshastigheden på følgende måde:

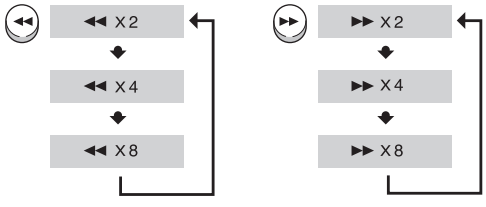

- For at genoptage normal afspilning skal du trykke på knappen PLAY (▶) .

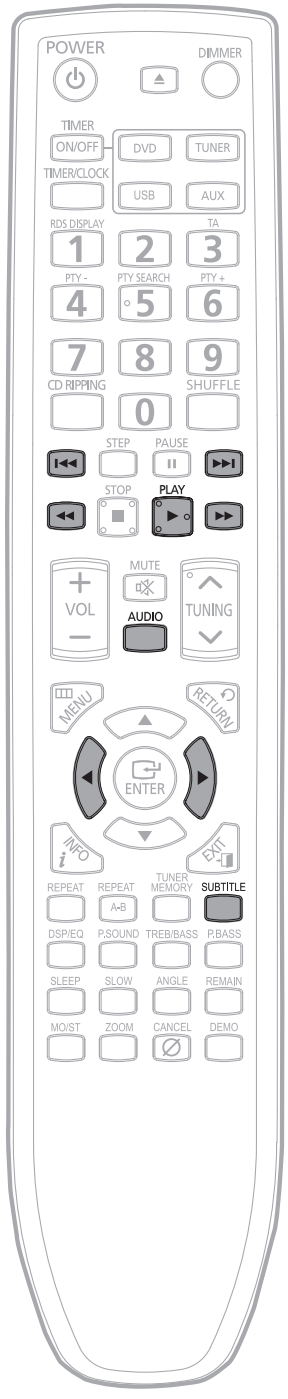

5 Minute Skip-funktion

Tryk på ◀, ▶-knappen ved visningen.

- Afspilningen springer fem minutter fremad, hver gang du trykker ▶ på knappen.
- Afspilningen springer fem minutter tilbage, hver gang du trykker ◀ på knappen.

Bemærk

- Funktionen Spring over 5 minutter understøttes ikke med filer i MPG-format.

Audio Display

Tryk på **AUDIO**-knappen.

- Hvis der er flere lydnumre på en disk, kan du skifte mellem dem.
- Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg mellem AUDIO(OFF, 1/1, 1/2 ...).

Undertekst-visning

Tryk på **SUBTITLE**-knappen.

- Hver gang du trykker på knappen, ændres dit valg således:

- Hvis disken kun har en undertekstfil, vises den automatisk.
- Der understøttes undertekster på op til 8 sprog.

Tabel med oplysninger om DivX

DivX-understøttet
Avi-filer indeholder lyd- og billeddata. De skal gemmes på en cd i formatet ISO 9660.

		SPEC
Understøttede billedformater	DivX3.11	Op til den nyeste version
Understøttede lydformater	MP3	CBR : 8kbps~320kbps
	AC3	CBR : 32kbps~640kbps
	WMA	CBR1:Stereo case:48kbps~384kbps
		CBR2:Mono case:64kbps~192kbps

MPEG-filer, der indeholder DivX, kan deles op i lyd og billede.

- **Understøttede billedformater:** Alle versioner af DivX nyere end 3.11 (inklusiv den nyeste 5.1) understøttes.
- **Understøttede lydformater** : MP3-filer kodet med bitrater fra 8kbps til 320kbps, AC3'er fra 32kbps til 640kbps, WMAs 48kbps til 384kbps er understøttet.
- **Desuden understøtter systemet tekstformatet SMI til undertekster.**

Bemærk

- Når du afspiller en disk med DivX-indhold, kan du kun afspille filer med filtypen AVI.
- Ud af de tilgængelige DivX-lydformater understøttes DTS-lydformatet ikke.
- Når du brænder en fil med undertekster på en cd-rom på computeren, skal filtypen være SMI.
- MPEG 1 Layer 1 (MP1) understøttes ikke.

Afspilning af mediefiler med funktionen USB

1 Tilslut USB-kablet.

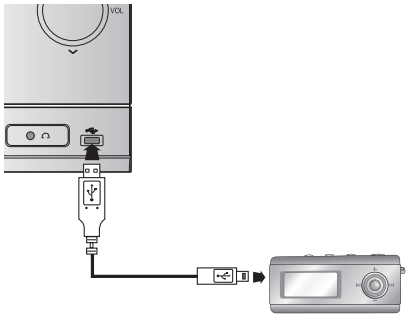

2 Tryk på knappen FUNC. på hovedenheden eller på knappen USB på fjernbetjeningen for at vælge tilstanden USB.

- "USB" vises på skærmen og forsvinder herefter.
- Skærmbilledet USB SORTING vises på tv-skærmen, og den lagrede fil afspilles..

For at standse afspilningen skal du trykke på knappen **STOP** (■) .

Bemærk

- Videofiler files (DivX, MPEG mv.) understøttes ikke.
- For at forhindre tab af data gemt på USB-enheden skal du slukke for enheden eller skifte den til en anden tilstand, inden du frakobler USB-kablet
- Afspilningsrækkefølgen er denne:: MP3/WMA ➡ DIVX ➡JPEG.

Overspringe fremad/bagud

Tryk på knappen ved visningen ⏮ ⏭ eller ◀ , ▶ .

- Hvis der er mere end én fil, når du trykker på knappen ⏭ , ▶ vælges den næste fil.
- Hvis der er mere end én fil, når du trykker på knappen ⏮ , ◀ vælges den forrige fil.

Hurtig afspilning

For at afspille disken med en hurtigere hastighed skal du trykke på knappen ◀◀ eller ▶▶ under afspilning.

- Hver gang du trykker på en af knapperne, skifter afspilningshastigheden således:
  ◀◀ x 2 → ◀◀ x 4 → ◀◀ x 8 eller ▶▶ x 2 → ▶▶ x 4 → ▶▶ x 8
- For at genoptage normal afspilning skal du trykke på knappen PLAY (▶) .

USB-hostspecifikation

USB-hostspecifikation	• Understøtter USB 1.1- eller USB 2.0-kompatible enheder. • Understøtter enheder der er tilsluttet med et kabel af USB A-typen. • Understøtter UMS (USB Mass Storage Device) V1.0-kompatible enheder. • Understøtter enheder, hvor det tilsluttede drev er formateret med filsystemet FAT (FAT, FAT16, FAT32).
Ikke-kompatibilitet	• Understøtter ikke en enhed, der kræver installation af en separat driver på pc'en (Windows). • Understøtter ikke tilslutning til en USB-hub. • En USB-enhed, der er tilsluttet med et USB-forlængerkabel, genkendes muligvis ikke. • En USB-enhed, der kræver separat strømforsyning, skal være tilsluttet til afspilleren med den separate strømtilslutning.
Driftsmæssige begrænsninger	• Hvis den tilsluttede enhed har flere drev (eller partitioner) installeret, kan der kun tilsluttes ét drev (eller partition). • En enhed, der kun understøtter USB 1.1, kan, afhængigt af enheden, have en anden billedkvalitet.

Kompatible enheder

1. USB-lagringsenheder
2. MP3-afspillere
3. Digitale kameraer
4. Flytbare harddiske
   - Flytbare harddiske på mindre end 160 GB er understøttet. Flytbare harddiske med mere end 160 GB genkendes – afhængigt af enheden – muligvis ikke.
   - Hvis den tilsluttede enhed pga. utilstrækkelig strømforsyning ikke fungerer korrekt, kan du anvende et separat strømkabel til strømforsyning, så enheden kan fungere korrekt. Stikket på USB-kablet kan være anderledes. Det afhænger af USB-enhedens producent.
5. USB-kortlæsere: USB-kortlæsere med én slot og USB-kortlæsere med flere slot.
   - Afhængigt af producenten, er USB-kortlæseren muligvis ikke understøttet.
   - Hvis du installerer flere hukommelsesenheder i en kortlæser med flere slot, vil du muligvis opleve problemer.

Kompatible filformater

Format	Filnavn	Filtype	Bithastighed	Version	Pixel	Samplingsfrekvens
Stillbillede	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Musik	MP3	.MP3	8~320kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	Stereo:48~384kbps Mono:64~192kbps	V8	–	44.1kHz
Film	DivX	.AVI	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) understøttes ikke.
- Digitale kameraer, der anvender PTP-protokollen eller kræver installation af yderligere programmer ved tilslutning til en pc, understøttes ikke.
- Enheder med filsystemet NTFS understøttes ikke. (Kun filsystemet FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) understøttes.)
- Fungerer ikke med Janus-kompatible MTP-enheder (Media Transfer Protocol).
- MPEG 1 Layer 1 (MP1) understøttes ikke.

Visning af diskinformation

Du kan se visningensdata om disken på tv-skærmen

Tryk på **INFO**-knappen.

- Tryk på markørknapperne ▲ , ▼ og vælg det ønskede element.

DVD

Information-skærmet forsvinder fra skærmen

Bemærk

- Afhængigt af disken kan skærmenmed diskinformation være anderledes.

- **Hvad er en titel?**
  En fil der findes på en DVD-VIDEO-disk.

- **Hvad er et kapitel?**
  Hver titel på en dvd-disk er opdelt i flere, mindre dele, der kaldes for "kapitler".

- **⃠vises på tv-skærmen!**
  Hvis dette symbol vises på tv-skærmen, mens der trykkes på en knap, betyder det, at denne funktion ikke kan bruges sammen med den disk, der vises.

- **Hvad er et spor (en fil)?**
  En del af en video- eller musikfil der er optaget på en CD eller en MP3-CD.

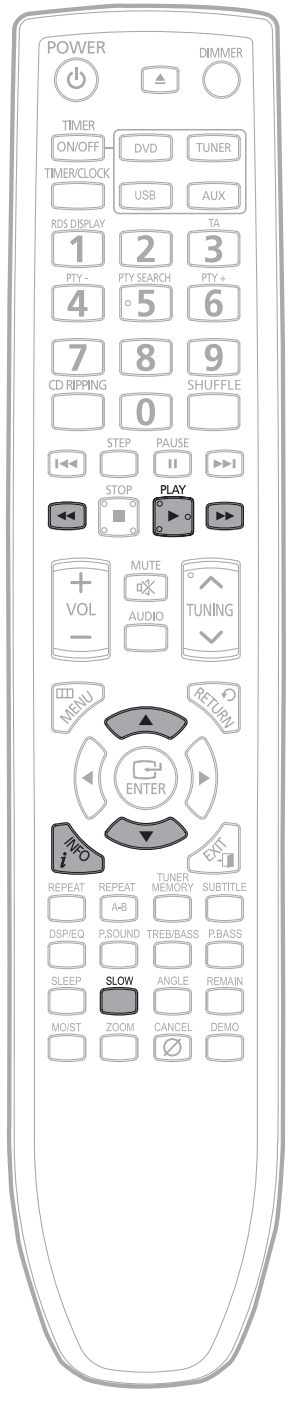

Hurtig/langsom afspilning

DAN

Hurtig visningen DVD CD MP3

Tryk og hold ◀◀, ▶▶ nede.

- Hver gang knappen holdes nede ved afspilning, ændres afspilningshastigheden som følger:

DVD

◀◀ X 2 → ◀◀ X 4 → ◀◀ X 8 → ◀◀ X 16 → ◀◀ X 32 → ◀◀ X 128

▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8 → ▶▶ X 16 → ▶▶ X 32 → ▶▶ X 128

CD MP3

◀◀ X 2 → ◀◀ X 4 → ◀◀ X 8

▶▶ X 2 → ▶▶ X 4 → ▶▶ X 8

- For at genoptage normal afspilning skal du trykke på knappen PLAY (▶) .

Langsom visningen

Tryk på **SLOW** -knappen.

- Hver gang der trykkes på knappen ved visningen, ændres visningenshastigheden som følger:

DVD DivX

▶II 1/2 → ▶II 1/4 → ▶II 1/8

- I tilstanden Pause eller Langsom kan du anvende knappen ◀◀, ▶▶ til at vælge således:

▶▶ ▶II 1/2 → ▶II 1/4 → ▶II 1/8

◀◀ II◀ 1/2 → II◀ 1/4 → II◀ 1/8

- For at genoptage normal afspilning skal du trykke på knappen PLAY (▶) .

Bemærk

- Under hurtig afspilning af en cd eller MP3-cd, kan du ikke høre nogen lyd.
- Der høres ingen lyd ved langsom afspilning og ved trinvis afspilning.

BETJENING

Overspringning af sekvenser/sange

DVD MP3 CD

Tryk på ⏮, ⏭ knappen.

- Hver gang der trykkes kort på knappen under afspilning, afspilles forrige eller næste kapitel, spor eller mappe (fil).
- Du kan dog ikke springe kapitler over efter hinanden.

DVD

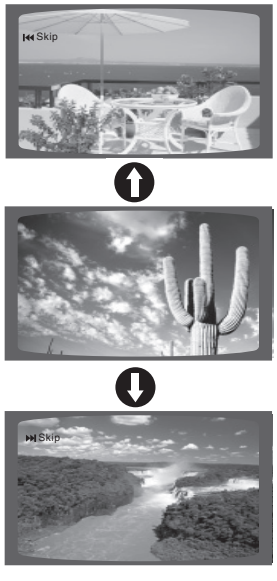

MP3

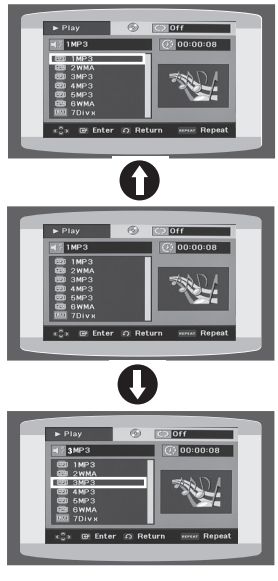

CD

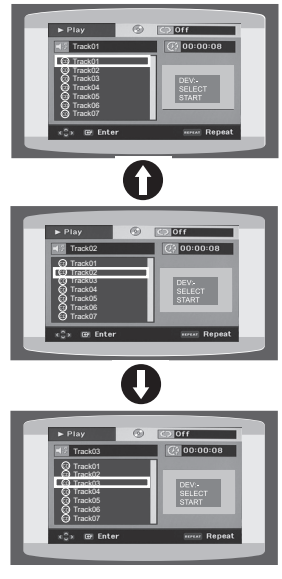

Afspilning af enkeltbillede for enkeltbillede Tryk på **STEP**-knappen.

DVD DivX

- Billedet rykker et enkeltbillede fremad, hver gang der trykkes på knappen ved visningen.

Vinkelfunktion

Med denne funktion kan du se den samme sekvens fra forskellige vinkler.

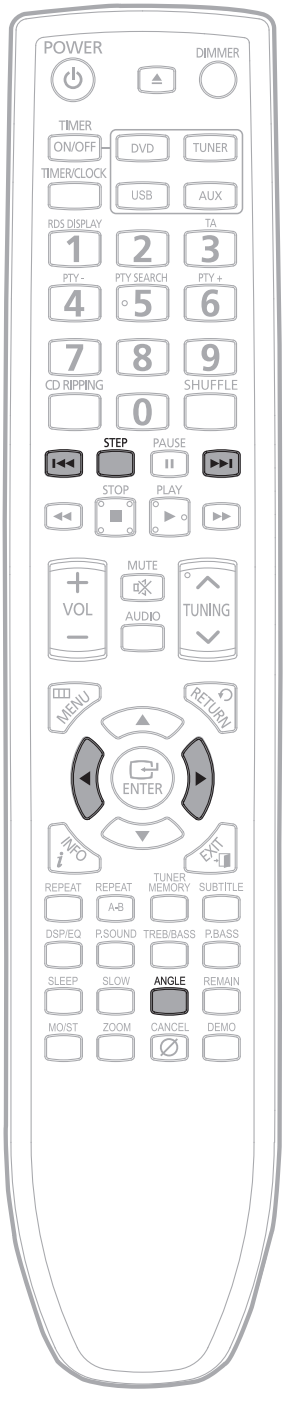

DVD

1 Tryk på **ANGLE**-knappen.

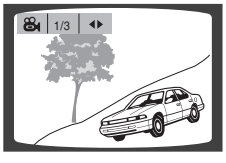

2 Tryk på markør-◀, ▶ eller talknapperne for at vælge den ønskede vinkel.

• Hver gang der trykkes på knappen, ændres vinklen som følger:

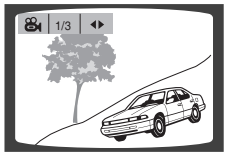

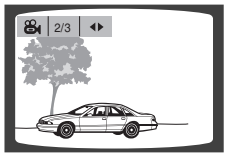

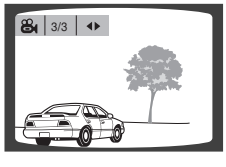

Bemærk

• Vinkelfunktionen virker kun med diske, hvor der er optaget flere vinkler.

Gentaget visningen

Med gentaget visningen kan du vise et kapitel, en titel, et spor (sang) eller en mappe (MP3-fil) igen og igen.

DVD CD MP3 DIVX

Tryk på **REPEAT**-knappen.

- Hver gang der trykkes på knappen ved visningen, ændres indstillingen for gentaget visningen som følger:

DVD

Off 01 02 A-B ENTER REPEAT

- Tryk på knappen REPEAT (GENTAG) eller på markørknappen ◀,▶ for at vælge en tilstand, og tryk derefter på knappen ENTER .
- Vælg Off : Annuller gentagelse af afspilning.
- Vælg 01 : Gentag afspilning af et kapitel.
- Vælg 02 : Gentag afspilning af en titel.
- Vælg A-B : Gentag afspilning af A-B.

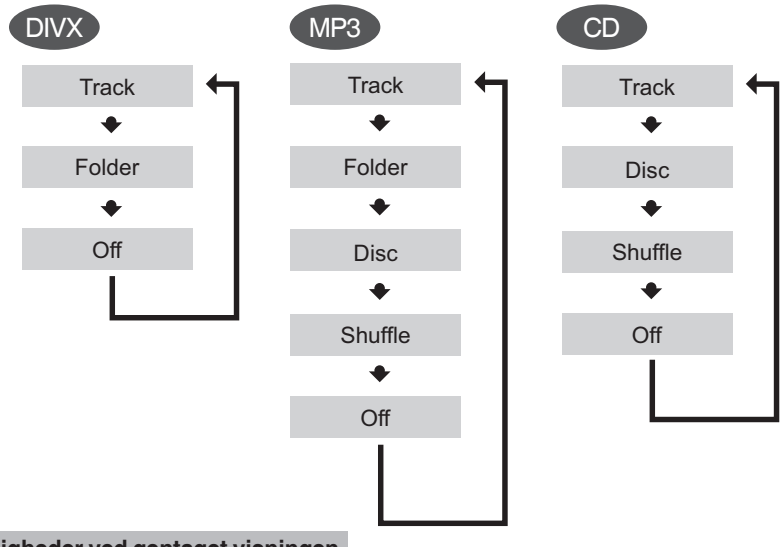

Muligheder ved gentaget visningen

Track
Afspiller det valgte spor gentagne gange.

Folder
Afspiller alle spor i den valgte mappe gentagne gange.

Disc
Afspiller hele disken gentagne gange.

Shuffle
Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge. (Each track can be played one time.)

Off
Annullerer gentaget visningen.

• For en cd, MP3, DIVX-disk kan du trykke på knappen SHUFFLE for at afspille spor i tilfældig rækkefølge. (Hvert spor kan spilles én gang.)

A-B gentaget afspilning

DVD CD MP3 DIVX

1 Tryk på knappen REPEAT A-B på det sted, hvor du ønsker, at gentagelse skal starte (A).

'RPT A-' Uret vises.

2 Tryk på knappen REPEAT A-B på det sted, hvor du ønsker, at gentagelse skal stoppe (B).

'RPT A-B' Uret vises.

3 Tryk på knappen REPEAT A-B igen for at vende tilbage til normal afspilning.

'RPT OFF-' Uret vises.

- A–B Repeat Playback virker ikke på JPEG disketter.·
- Intervallet mellem punkterne A og B skal være på mere end 5 sekunder.

Zoomfunktion (forstørrelse af skærm)

Med denne funktion kan du forstørre et bestemt område af det viste billede.

Zoomfunktion (forstørrelse af skærm)

DVD DivX JPEG

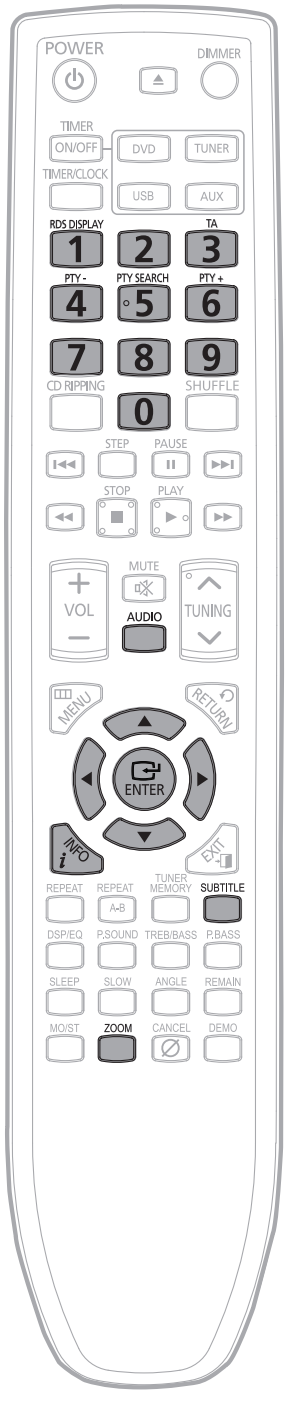

1 Tryk på **ZOOM**-knappen.

2 Tryk på should be hyphened "markør- knapperne" ▲,▼,◀,▶ for at gå til det område, der skal forstørres.

3 Tryk på **ENTER**-knappen.

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres zoomniveauet som følger:

DVD 2 x → 4 x → OFF.

DivX JPEG 2 x → 4 x → 2 x → OFF.

Valg af lydsprog/sprog til undertekst

Valg af lydsprog

DVD

1 Tryk på knappen **INFO**.

2 Tryk på markørknapperne ▲, ▼for at vælge lyden, og tryk på knappen ENTER.

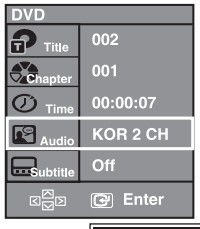

3 Tryk på markørknapperne ◀ ▶ eller talknapperne for at vælge det ønskede lydspor, og tryk på knappen ENTER.

Bemærk

- Afhængigt af, hvor mange sprog der er på en dvd, kan du vælge forskellige lydsprog (KOREAN,ENGLISH, JAPANESE, osv.), hver gang du trykker på knappen.

Valg af sprog til undertekst

DVD

1 Tryk på knappen **INFO**.

2 Tryk på markørknapperne ▲ ▼ for at vælge undertekster, og tryk på knappen ENTER.

3 Tryk på markørknapperne ◀ ▶ eller talknapperne for at vælge det ønskede undertekstspor, og tryk på knappen ENTER.

Bemærk

- For at aktivere denne funktion kan du også trykke på AUDIO- eller SUBTITLE (UNDERTEKST) -knapperne på fjernbetjeningen.
- Afhængigt af disken, er funktionerne Subtitle og Audio Language muligvis ikke tilgængelige.
- When you use AUDIO button to select "DTS", sound is not heard, and the TV displays as below:

Direkte adgang til en sekvens/sang

DVD

1 Tryk på knappen **INFO**.

Adgang til en titel/kapitel

2 Tryk på markørknapperne ▲,▼ for at vælge titlen/kapitlet.

Adgang til en titel/kapitel

3 Tryk på markørknapperne ◄, ►eller talknapperne for at vælge den ønskede del, og tryk på knappen ENTER.

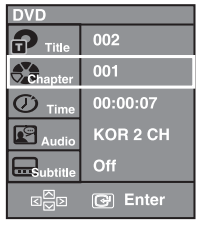

Adgang til specifik tid

4 Tryk på markørknapperne ▲,▼ for at vælge tiden.

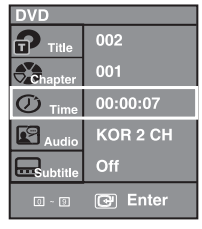

Adgang til specifik tid

5 Tryk på talknapperne for at vælge det ønskede tidspunkt, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

Bemærk

- Du kan gå direkte til den ønskede titel eller det ønskede kapitel eller spor ved at trykke på ⏮ ⏭ på fjernbetjeningen.
- Afhængigt af disken kan du muligvis ikke gå til den valgte titel eller det valgte tidspunkt.

Brug af diskmenu

Du kan bruge menuerne til lydsprog, sprog til undertekster, profil osv.
Dvd-menuens indhold varierer fra disk til disk.

DVD

1 Tryk på **MENU**-knappen i stop-indstilling.

2 Tryk på markørknapperne ▲,▼ for at gå til 'DISC MENU', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Tryk på markørknappen ▲ ▼ for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på **ENTER**.

4 Tryk på markørknappen ▲ ▼ ◀ ▶ for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på **ENTER**.

Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på **MENU** knappen for at gå ud af.

Tryk på **EXIT** knappen for at gå ud af.

Brug af titelmenuen

For dvd'er, der indeholder flere titler, kan du se titlen på hver film.
Afhængigt af disken er denne funktion ikke altid til rådighed.

DVD

1 I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.

2 Tryk på markørknappen ▲, ▼ for at flytte til 'Title Menu (Titelmenu)', og tryk derefter to gange på knappen ENTER.

3 Tryk på markørknappen ▲ ▼ for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på **ENTER**.

4 Tryk på markørknappen ▲ ▼ ◀ ▶ for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på **ENTER**.

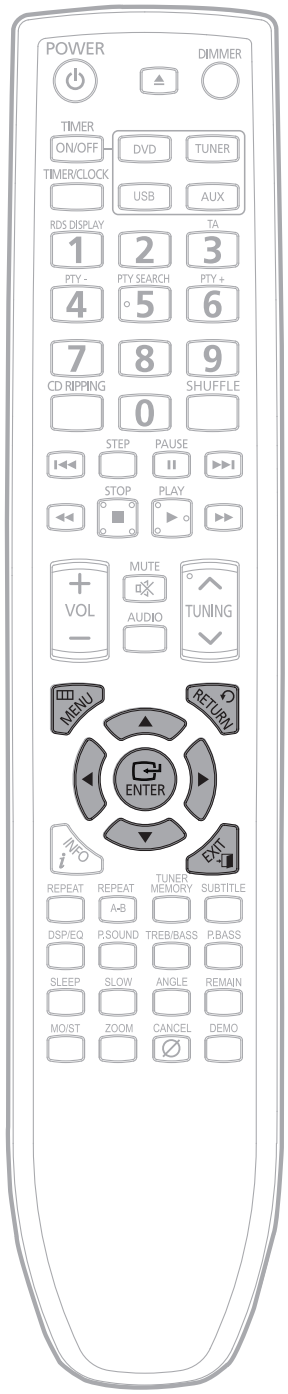

Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på **MENU** knappen for at gå ud af.

Tryk på **EXIT** knappen for at gå ud af.

Indstilling af sprog

skærmvisningssproget (OSD) er som standard indstillet til engelsk.

1 Tryk på **MENU**-knappen i stop-indstilling.

2 Tryk på ▲ ▼ markørknappen for at gå til '**Setup**', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

3 Tryk på markørknappen ▲ ▼ for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på **ENTER**.

4 Tryk på ▲ ▼ markørknappen , for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

• Hvis sproget er indstillet til engelsk, vises skærmbillederne på engelsk, når opsætningen er afsluttet.

Valg af skærmsprog

Vælger diskmenusproget (optaget på disken)

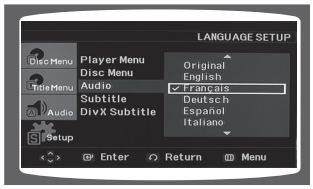

Valg af lydsprog (optaget på disken)

Valg af sprog til undertekst (optaget på disken)

Valg af diskmenusprog (optaget på disken)

* Hvis det valgte sprog ikke er optaget på disken, ændres menusproget ikke, selv om du indstiller det til det ønskede sprog.

Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på **MENU** eller **EXIT**-knappen for at gå ud af.

Indstilling af tv-skærm

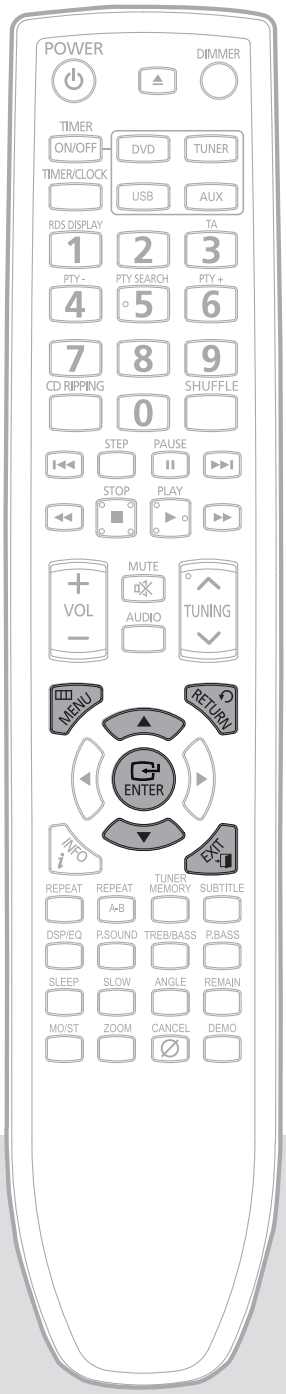

1 Tryk på **MENU**-knappen i stop-indstilling.

2 Tryk på ▲▼ markørknappen for at gå til 'Setup', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

3 Tryk på ▲▼ markørknappen for at gå til 'Display Setup', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

4 Tryk på ▲▼ markørknappen for at gå til 'TV Aspect', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

• Du kan vælge tilstanden '4:3 Letter Box (4:3 Letterbox)', '4:3 Pan&Scan (4:3 Pan&Scan)' eller '16:9 Wide (16:9 bred)' til dit tv.

5 Tryk på ▲▼ markørknappen for at gå til 'Screen Messages', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

• Du kan vælge 'On (Til)' eller 'Off (Fra)'.
On (Til): du kan se skærmmeddelelserne.
Off (Fra): du kan ikke se skærmmeddelelserne.

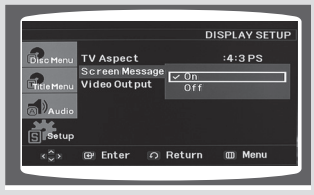

6 Tryk på ▲▼ markørknappen for at gå til 'Video Output', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

• Du kan vælge 'I-SCAN (I-SCAN)' eller 'P-SCAN (P-SCAN)'.
(se side 11 om tilstandene P-SCAN eller I-SCAN.)

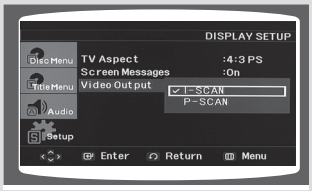

Justering af tv'ets formatforhold (skærmstørrelse)

En traditionel tv-skærms størrelsesforhold er 4:3 lodret/vandret, hvorimod et bredformat- eller højdefinitions-tv har et størrelsesforhold på 16:9. Dette kaldes formatforholdet. Når du afspiller dvd'er, der er optaget til en anden skærmstørrelse, bør du justere formatforholdet, så det passer til dit tv eller din skærm.

Til et standard tv, vælges enten "4:3LB" eller "4:3PS" alt efter, hvad du foretrækker.

16:9 Wide

: Vælg denne for at se et 16:9-billede i fuld-skærm-indstilling på et bredformat-tv.
• Du kan se formatet fuld-skærm.

4:3LB
(4:3 Letter box)

: Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9-optagelse på et tv med traditionel skærm.
• Der bliver vist sorte striber for oven og for neden på skærmen.

4:3PS
(4:3 Pan&Scan)

: Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9-optagelse med "pan & scan" på et tv med traditionel skærm.
• Du kan kun se den midterste del af skærmen (siderne af 16:9-formatsbilledet er skåret væk).

Bemærk

• Der bliver vist sorte striber for oven og for neden på skærmen.
• Eftersom dvd'er er optaget i mange forskellige billedformater, ser de forskellige ud afhængig af den software, tv-type og det formatforhold, du bruger.

Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på **MENU** knappen for at gå ud af.

Tryk på **EXIT** knappen for at gå ud af.

Indstilling af børnelås (klassifikationsniveau)

Brug denne indstilling til at begrænse afspilningen af dvd'er med voldeligt indhold eller indhold beregnet for voksne, som du ikke ønsker, at børn skal se.

1 I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.

2 Tryk på ▲ ▼ markørknappen for at gå til 'Setup', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

3 Tryk på ▼ markørknappen for at gå til 'Parental Setup', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

4 Tryk på ▲ ▼ markørknappen , for at vælge det ønskede klassifikationsniveau, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

- Hvis du har valgt Level 6, kan du ikke se dvd'er med klassifikationsniveau 7 eller derover.
- Jo højere niveau jo mere indhold for voksne og vold er der på dvd'en.

5 Indfør adgangskoden, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

- Adgangskoden er som standard sat til "7890".
- Når opsætningen er færdig, føres du til den forrige skærm.

Bemærk

- Denne funktion virker kun, hvis dvd'en indeholder information om klassifikationsniveauer.

Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på **MENU** knappen for at gå ud af.

Tryk på **EXIT** knappen for at gå ud af.

Indstilling af adgangskode

Du kan indstille adgangskoden til børnelås (klassifikationsniveau).

1 I stop-indstilling skal du trykke på **MENU**-knappen.

2 Tryk på ▲ ▼ markørknappen for at gå til 'Setup', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

3 Tryk på ▼ markørknappen for at gå til 'Parental Setup', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

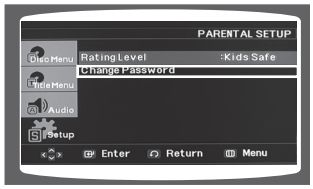

4 Tryk på ▲ ▼ markørknappen for at gå til 'Change Password', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

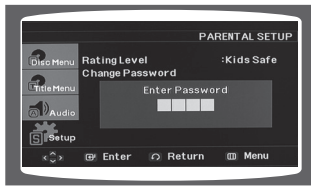

5 Indfør adgangskoden, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

- Angiv den gamle adgangskode, en ny adgangskode, og bekræft den nye adgangskode.
- Opsætningen er afsluttet.

Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på knappen **CANCEL** (annuller) for at annullere eventuelle fejlindtastninger, når du indtaster adgangskoden.

Tryk på **MENU** knappen for at gå ud af.

Indstilling af DRC (kompression af dynamikområde)

Du kan bruge denne funktion til at få Dolby Digital-lyd, når du ser film om natten ved lav lydstyrke.

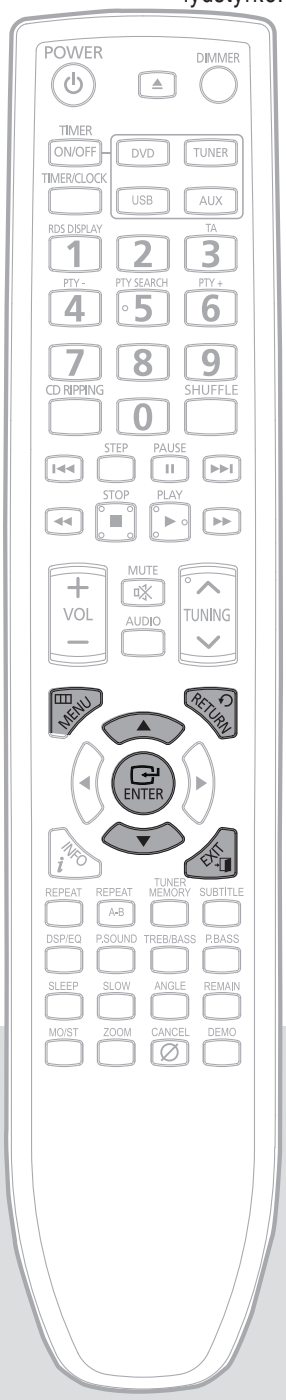

1 Tryk på **MENU**-knappen i stop-indstilling.

2 Tryk på ▲▼ markørknappen for at gå til 'Audio', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

3 Tryk på markørknapperne ▲, ▼ for at vælge 'DRC (DRC)', og tryk på knappen ENTER.

4 Tryk på ▲ ▼ markøren for at justere 'DRC'.

• Du kan indstille DRC mellem 0 og 8. Indstil den til den bedste status.

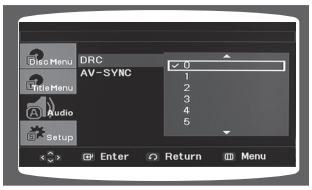

Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på **MENU** knappen for at gå ud af.

Tryk på **EXIT** knappen for at gå ud af.

Opsætning af AV SYNC

Billedet kan virke langsomt i forhold til lyden, hvis der tilsluttes til et digitalt tv.
I så fald skal du justere forsinkelsestiden for lyden til den status, der passer bedst med billedet.

1 Tryk på **MENU**-knappen i stop-indstilling.

2 Tryk på markørknapperne ▲ ▼ for at gå til 'Audio', og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

3 Tryk på markørknapperne ▲ ▼ for at gå til 'AV-SYNC' , og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

4 Tryk på markørknapperne ▲ ▼ for at vælge forsinkelsestiden for AV-SYNC, og tryk derefter på **ENTER**-knappen.

- Du kan indstille forsinkelsestiden for lyden til mellem 0 ms og 300 ms. Indstil den til den optimale status.

Tryk på **RETURN**-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på **MENU** knappen for at gå ud af.

Om RDS-udsendelse

Brug af RDS (Radio Data System) til at modtage FM-stationer

RDS tillader FM-stationer at sende et ekstra signal sammen med deres normale programsignaler.For eksempel sender stationer deres stationsnavn, såvel som oplysninger om hvilken type program de sender, såsom sport eller musik, etc.

Når der er stillet in på en FM-station, som stiller RDS service til rådighed, lyser RDS indikatoren i displayet.

- Beskrivelse af funktionen RDS

1. PTY (programtype) : Viser programtypen for det program, der modtages.
2. PS NAME (navn på station) : Viser navnet på den radiostation, der modtages. Navnet kan bestå af 8 tegn.
3. RT (radiotekst) : Viser en tekst, der kan udsendes af radiostationen, og kan bestå af maksimalt 64 tegn.
4. CT (klokkeslæt) : Viser klokkeslættet, der udsendes fra FM-frekvensen.
   - Nogle radiostationer udsender ikke PTY-, RT- eller CT-informationer, og derfor vises informationerne muligvis ikke.
5. TA (trafikmelding) : Når dette symbol blinker, betyder det, at der er en trafikmelding i gang.

- RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis stationen ikke udsender et ordentligt RDS-signal, eller hvis signalstyrken er svag.

Hvilke oplysninger kan RDS-signaler vise?

Du kan se de RDS-signaler, som stationen sende i displayet.

Tryk på RDS DISPLAY, mens du lytter til en FM-station.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet og viser dig følgende oplysninger:

  PS NAME → RT → CT → Frequency

• **PS (Program Service) :** Mens du søger, vises "**PS**" i displayet, og derefter vises stationernes navne."**NO PS**" vises, hvis der ikke er noget signal.
• **RT(radiotekst) :** mens du søger, vises "**RT**", og derefter vises de tekstbeskeder, som stationen sender. "**NO RT**" vises, hvis der ikke sendes noget signal.
• **Frekvens :** stationsfrekvens (non-RDS service

Vedrørende tegn, som vises i displayet

Når displayet viser PS eller RT signaler, bruges følgende tegn.

- Displayvinduet kan ikke skelne mellem store og små bogstaver, og bruger altid store bogstaver.
- Displayvinduet kan ikke vise accenterede bogstaver, “A,” for eksempel, kan stå for accenterede “A’er” f.eks. “ Á, Â, À, Ä, Å og Ã.”

- Når søgningen afsluttes, vises “**PS**” og “**RT**” ikke straks i displayet.

Visning af PTY (Programtype) og funktionen PTY-SEARCH (PTY-SØGNING)

En af fordelene ved RDS servicerne er, at du kan lokalisere en bestemt type program fra de forvalgte kanaler ved at angive PTY-koder.

At søge efter et program ved hjælp af PTY-koder

Før du starter, så husk….

- PTY-søgning kan kun foretages på forvalgte stationer.

- TFor at stoppe søgningen på et vilkårligt tidspunkt under søgningen, skal du trykke på PTY SEARCH.
- Der er en tidsbegrænsning til at udføre de følgende trin.Hvis indstilling afbrydes, før du er færdig, startes fra trin 1 igen.

1 Tryk på PTY SEARCH, mens du lytter til en FM-station.

2 Tryk på PTY- eller PTY+ indtil den ønskede PTY-kode vises i displayet.

- Displayet giver dig PTY-koderne, beskrevet til højre.

3 Tryk på SEARCH igen, mens den valgte PTY-kode i foregående trin stadig vises i displayet.

- Hovedenheden søger op til 15 forvalgte FM-stationer, stopper når den finder den, du har valgt, og indstiller den station.

Display	Program Type
NEWS	Nyheder, herunder udtalelser og rapporter
AFFAIRS	Flere emner, herunder aktuelle begivenheder, dokumentar, diskussioner og analyser.
INFO	Generelle oplysninger, herunder måleenheder, beretninger og prognoser, forbrugeroplysninger, medicinske oplysninger m.m.
SPORT	Sport
EDUCATE	Undervisning
DRAMA	Radiospil, serier m.m.
CULTURE	National eller regional kultur, herunder religion, socialvidenskab, sprog, teater m.m.
SCIENCE	Naturvidenskab og teknolog
VARIED	Underholdningsprogrammer (quizprogrammer), interview, comedy, satire m.m.
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
M.O.R.M	Nuværende nutidsmusik, betragtet som "easy-listening".
LIGHT M	Lettere klassisk musik –- klassisk, instrumental og kor.

Display	Program Type
CLASSICS	Klassisk musik – orkester-, symfoni- og kammermusik, samt opera
OTHER M	Andre typer musik – Jazz, R&B og countrymusik
WEATHER	Vejrudsigter
FINANCE	Finansoplysninger
CHILDREN	Børneprogrammer
SOCIAL A	Programmer om sociale emner
RELIGION	Programmer om religiøse emner
PHONE IN	Programmer med telefonopkald
TRAVEL	Rejseprogrammer
LEISURE	Programmer om hobbyer og fritidsaktiviteter
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Nationalmusik
OLDIES	Musik med gamle klassikere
FOLK M	Folkmusik
DOCUMENT	Dokumentarprogrammer

Lyt til radio

Du kan lytte til det valgte bånd (FM- eller AM-radiostationer) ved at bruge enten automatisk eller manuel indstilling.

Fjernbetjening

1 Tryk på **TUNER**-knappen.

2 Stil ind på den ønskede station.

Automatisk indstilling 1 Tryk på **STOP**-knappen (■) for at vælge PRESET, og tryk derefter på (**TUNING** ∧ eller ∨) knappen for at vælge den forvalgte station.

Automatisk indstilling 2 Tryk på **STOP**-knappen (■) for at vælge "AUTO", og tryk derefter på (**TUNING** ∧ eller ∨) knappen for automatisk at søge på båndet.

Manuel indstilling Tryk på **STOP**-knappen (■) for at vælge "MANUAL", og tryk derefter kort på (**TUNING** ∧ eller ∨) for trinvist at øge eller sænke frekvensen.

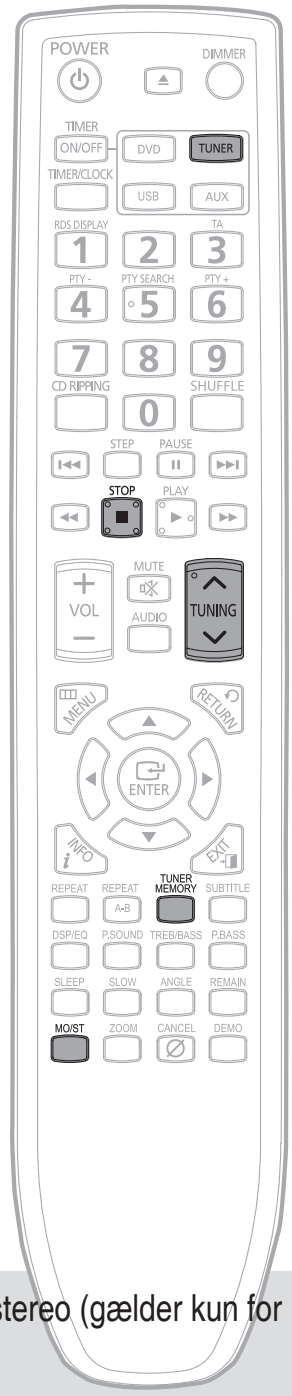

Hovedenhed

1 Tryk på **Func.**-knappen for at vælge det ønskede bånd (FM eller (AM)).

2 Vælg en radiostation.

Automatisk indstilling 1 Tryk på **STOP**-knappen (■) for at vælge "PRESET", og tryk derefter på ⏮ ⏭ knappen for at vælge den forvalgte station.

Automatisk indstilling 2 Tryk på **STOP**-knappen (■) for at vælge "AUTO", og tryk derefter på ⏮ ⏭ knappen for automatisk at søge på båndet.

Manuel indstilling Tryk på **STOP**-knappen (■) for at vælge MANUAL, og tryk derefter kort på ⏮ ⏭ for at stille ind på en lavere eller højere frekvens.

Tryk på **MO/ST**-knappen for at høre radio i mono/stereo (gælder kun for FM-stationer).

(Dette gælder kun, når du lytter til en FM-radiostation).

- Hver gang der trykkes på knappen, skifter lyden mellem <**STEREO**> og <**MONO**>.
- områder med dårlig modtagelse skal du vælge MONO for at kunne høre tydeligt uden forstyrrelser.

Forvalg af stationer

Du kan gemme op til:

♦ **15** FM-stationer

Eksempel: Forvalg af FM 89,10 i hukommelsen

1 Tryk på **TUNER**-knappen og vælg FM-båndet.

2 Tryk på **TUNING** ∧ eller ∨ for at vælge "89.10".

- Referer til trin 2 på side 43 for automatisk eller manuel indstilling af en station.

3 Tryk på **TUNER MEMORY**-knappen.

4 Tryk på**TUNING** ∧ eller ∨ for at vælge det forvalgte nummer.

- Du kan vælge mellem forudindstillingerne 1 til 15.

5 Tryk på **TUNER MEMORY**-knappen.

- Hvis du ikke kan trykke på "TUNER MEMORY" i fem sekunder, forsvinder forudindstillingen, og "FM" vises.

6 Gentag trin 2 til 5 for at indstille andre stationer.

Funktionen CD RIPPING (overførsel af cd)

Du kan rippe en cd som MP3-filer på USB'en.
Med denne funktion kan du rippe fra starten af disken eller nummeret efter dit ønske.

1 Tænd for systemet ved at trykke på **POWER** (tænd/sluk).

2 Tilslut USB-enheden.

3 Indsæt en cd (Digital Audio-format).

♦ Tryk på knappen **OPEN/CLOSE** for at åbne cd-skuffen.

♦ Indsæt en cd og tryk på knappen **OPEN/CLOSE** for at lukke cd-skuffen.

♦ Brug knapperne til cd-valg (I◀◀ ▶▶I) til at vælge den ønskede sang

4 Tryk på knappen CD RIPPING på fjernbetjeningen for at starte ripningen.

♦ Tryk på denne knap. "TRACK RIPPING" (RIPNING AF SPOR) vises, og CD-RIPNINGEN starter.

♦ Tryk på denne knap og hold den nede. "FULL CD RIPPING" (RIPNING AF HEL CD) vises, og CD-RIPNINGEN starter.

♦ Kobl ikke USB-enheden fra under cd-ripning.

5 For at stoppe ripningen skal du trykke på knappen STOP(■)og herefter automatisk oprette og gemme som MP3-filen.

Efter cd-ripning oprettes en mappe med navnet "RIPPING" på din enhed, og filnavnet er det samme som på disken..

Bemærk

♦ Du må ikke fjerne USB-enheden eller afbryde strømmen under overførslen. Dette kan ødelægge filen.Hvis du vil stoppe overførslen, skal du først trykke på stopknappen, og når cd'en er stoppet, kan du fjerne USB-enheden.

♦ Hvis du fjerner USB-enheden under overførslen, vil anlægget slukke, og muligvis kan den overførte fil ikke slettes. I dette tilfælde skal du slutte USB-enheden til computeren, tage backup af data på USB-enheden, og derefter formattere USB-enheden.

♦ Hvis USB-hukommelsen ikke er tilstrækkelig, vises "RIPPING ERROR" (FEJL VED RIPNING).

♦ DTS-CD virker ikke ved CD overførsel.

♦ Hvis USB-enheden er en harddisk, skal den have filsystemet FAT, for at kunne overføre cd'en. Filsystemet NTFS understøttes ikke.

♦ Når du bruger hurtigsøgning på en cd, kan du ikke samtidig overføre cd'en.

♦ Når du anvender funktionen til cd-søgning med høj hastighed, eller du er i tilstandene Pause eller Stop, fungerer cd-ripning ikke.

♦ Ved nogle USB-enheder, er CD overførselstiden lang.

♦ I programtilstand kan du ikke anvende funktionen CD RIPNING.

♦ Når cd-ripningen er færdig eller stopper, genindlæses cd'en.

Timerfunktion

- Timeren giver mulighed for at tænde eller slukke for systemet på bestemte tidspunkter.
- Hvis du ikke længere ønsker, at systemet skal tændes eller slukkes automatisk, skal du annullere timeren.
- Før timeren indstilles skal du kontrollere, at klokkeslættet er korrekt.
- Ved hvert trin har du et par sekunder til at angive den ønskede indstilling. Hvis du overskrider denne tid, skal du starte forfra.

Eksempel: Du ønsker at høre musik hver morgen.

1 Tænd for systemet ved at trykke på **POWER** (tænd/sluk).

2 Tryk på TIMER/ CLOCK (TIMER/ UR) tre gange for at få vist TIMER.

3 Tryk på knappen **ENTER**.

- **ON TIME** (tidspunkt tænd) vises (i stedet for equalizer-symbolet) i nogle få sekunder, efterfulgt af det seneste starttidspunkt. Du kan nu indstille tidspunktet, hvor timeren skal tænde.

4 Indstil tidspunktet, hvor timeren skal tænde.

a. Indstil timer ved at trykke på knappen ◀ eller ▶ .
b. Tryk på **ENTER**.
- Minutterne blinker.

c. Indstil minutter ved at trykke på knappen ◀ eller ▶ .
d. Tryk på **ENTER**.
- **OFF TIME** (tidspunkt sluk) vises (i stedet for equalizer-symbolet) i nogle få sekunder, efterfulgt af det seneste sluttidspunkt. Du kan nu indstille tidspunktet, hvor timeren skal slukke.

5 Indstil tidspunktet, hvor timeren skal slukke.

a. Indstil timer ved at trykke på knappen ◀ eller ▶ .
b. Tryk på **ENTER**.
- Minutterne blinker.

c. Indstil minutter ved at trykke på knappen ◀ eller ▶ .
d. Tryk på **ENTER**.
- **VOL 10** vises, hvor 10 svarer til den lydstyke, der allerede er indstillet.

6 Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at justere lydstyrken, og tryk derefter på **ENTER**.

- Kilden, der skal vælges, vises.

7 Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at vælge den kilde, der skal afspilles, når systemet tænder.

- TUNER (radio) : **a** Tryk på **ENTER**.
  b vælg en forvalgt station ved at trykke på Tuning ◀ eller ▶.
- CD (compact disc) : indsætte en compact disc.
- USB : Tilslut USB-enheden.

8 Tryk på **ENTER** for at bekræfte timerindstillingerne.

Bemærk

- Hvis klokkeslættet for tænd og sluk af timeren er ens, vises teksten **ERROR** (fejl).
- Hvis der ikke er nogen disk eller USB-enhed, når du vælger "DVD, USB (DVD, USB)", skiftes der automatisk til "TUNER (TUNER)".

Annullering af timeren

Efter timeren er indstillet, vil systemet starte automatisk, som vist af TIMER-indikatoren på displaye
Hvis du ikke længere ønsker at bruge timeren, skal du annullere den.

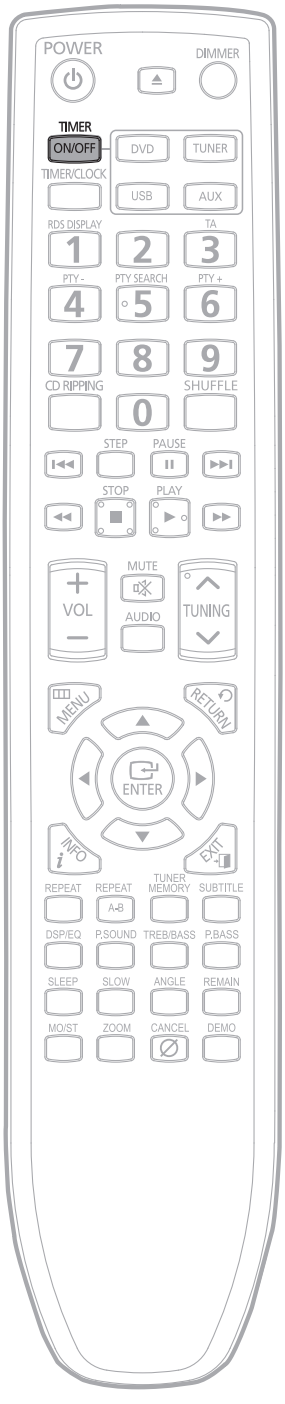

For at annullere timeren skal du trykke én gang på **TIMER ON/OFF** (timer tænd/sluk).

- ◷ vises ikke længere.

For at aktivere timeren skal du trykke på **TIMER ON/OFF** (timer tænd/sluk) igen.

- ◷ vises igen.

ayet.

Power Sound/Treble Level/Bass Level Funktion

POWER SOUND Funktion

Dit kompakte mikrosystem er udstyret med funktionen til tilstanden POWER SOUND.

Funktionen Power Sound forstærker bassen og hæver høje toner og bassen til dobbelt niveau for at give en ekstra fyldig lyd.

Tryk på knappen **P.SOUND** .

Resultat: "**P.SOUND**" vises.

For at annullere denne funktion skal du trykke på P.SOUND igen. "OFF" vises i et par sekunder.

➢ Under cd-ripning fungerer funktionen P. SOUND ikke, og P.SOUND ændres automatisk til tilstanden "OFF".

Funktion til justering af diskantniveau

Funktionen TREBLE (diskant) fremhæver høje toner, hvilket tilfører lyden en fantastisk effekt.

Tryk på **TREB/BASS**-knappen, **TREB 00** vises.

- Tryk på ^ , v knappen for at vælge fra **BASS -4 til BASS 4**.
- Du kan vælge det niveau for de lave toner, som du ønsker.

Funktion til justering af basniveau

Funktionen BASS (bas) fremhæver lave toner, hvilket tilfører lyden en fantastisk effekt.

Tryk på **TREB/BASS**-knappen, **BASS** 00 vises.

- Tryk på ^ , v -knappen for at vælge fra **BASS -4 til BASS 4.**
- Du kan vælge det niveau for de lave toner, som du ønsker.

DSP/EQ Funktion / Power Bass Funktion

Valg af DSP/EQ

Dit kompakte mikrosystem er udstyret med en forudindstillet equalizer, hvormed du kan vælge den mest relevante balance mellem høje og lave frekvenser i henhold til den musiktype, du lytter til.

Tryk på **DSP/EQ**-knappen indtil den ønskede valgmulighed er valgt.

For at opnå...	Skal du vælge...
Normal balance (lineær)	PASS
Balance passende til popmusik	POP
Balance passende til rockmusik	ROCK
Balance passende til klassisk	CLASSIC
Balance passende til jazz	JAZZ
Balance passende til S.Bass	S.BASS

➢ Under cd-ripning fungerer funktionen DSP/EQ fikke, og DSP/EQ ændres automatisk til tilstanden “PASS”.

Valg af Power Bass

Dit kompakte mikrosystem er udstyret med en funktion til basforstærkning kaldet SBS (Super Bass Sound). Denne funktion gør lyden mere kraftig og ægte.

Tryk på knappen P.BASS på fjernbetjeningen.

Resultat: “**P. BASS**” vises.

For at annullere denne funktion skal du trykke på P.BASS igen. “OFF” vises i et par sekunder.

➢ When CD Ripping,the P.BASS function can’t work and the P.BASS automatically covert to “OFF” mode.

Funktionerne Sleep Timer (slumre) og Mute (lyd til/fra)

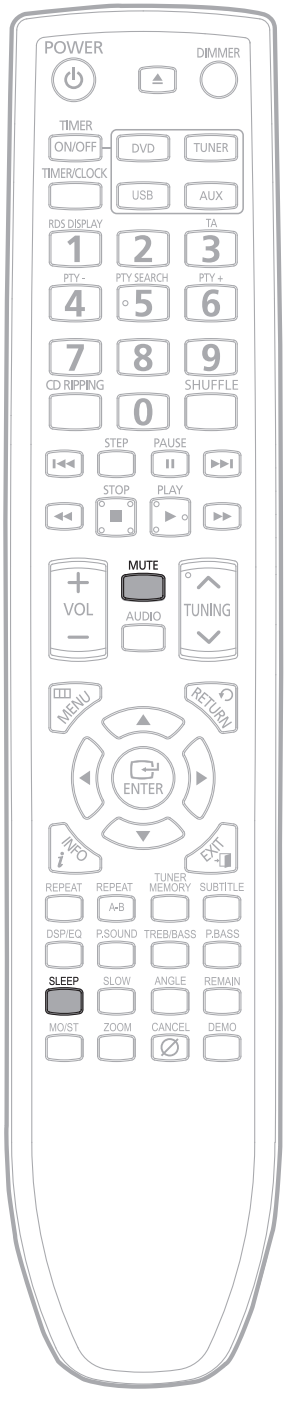

Funktionen Sleep Timer (slumre)

Du kan indstille det tidspunkt, dvd-afspilleren slukkes automatisk.

Tryk på knappen **SLEEP** (slumre).

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres den forvalgte tid på følgende måde: 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → SLEEPOFF.

Tryk på knappen **SLEEP** for at bekræfte timerindstillingen.

- Den tid, der er tilbage, inden dvd-afspilleren slukker automatisk, vises.
- Når du trykker på knappen igen, ændres den slumretid, du tidligere har indstillet.

For at slå slumrefunktionen fra, skal du trykke på knappen **SLEEP** indtil SLEEPOFF (fra) vises på displayet.

Funktionen Mute (lyd til/fra)

Funktionen er nyttig, når der er nogen ved døren, eller når telefonen ringer.

Tryk på knappen **MUTE** (lyd til/fra).

- I displayet vises 'MUTE'.
- For at tænde for lyden igen skal du trykke på knappen MUTE igen eller trykke på VOLUME-knapperne.

DEMO/DIMMER (DEMO/LYSDÆMPER)-funktion

Funktionen DEMO

Du kan få vist de forskellige funktioner, der er tilgængelige i systemet.

Tryk på knappen **DEMO** .

- De forskellige funktioner, der er tilgængelige, vises på skift på displayet.
- Alle funktionerne er beskrevet mere detaljeret i denne vejledning. Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan de virker, skal du se i de pågældende afsnit.

Funktionen DIMMER (lysdæmper)

Du kan justere lysstyrken i displayet på hovedenheden, så lyset ikke generer, når du skal se en film.

Tryk på knappen **DIMMER** .

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres lysstyrken på følgende måde: **DIMMER ON(Dim) → DIMMER OFF(Bright)**.

Bemærk

Tryk på en hvilken som helst knap for at afbryde DEMO-funktionen.

Tilslutning af hovedtelefoner

Du kan tilslutte et par hovedtelefoner til minisystemet, så du kan lytte til musik eller radioprogrammer
uden at forstyrre andre personer i rummet.
Hovedtelefonerne skal have et 3,5mm-jackstik eller et passende adapter.

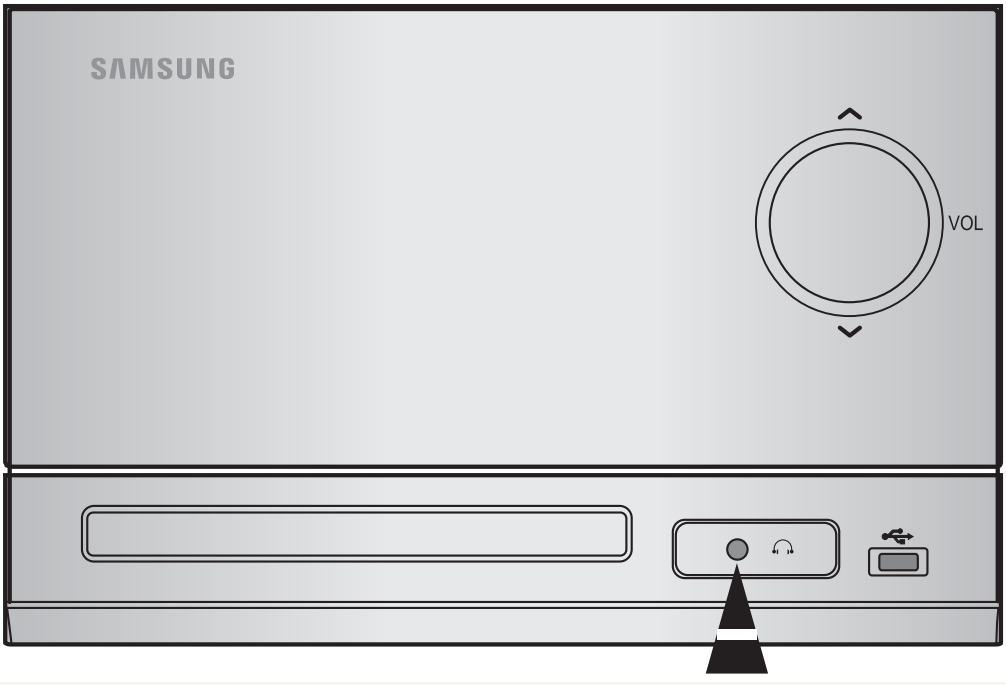

Tilslut hovedtelefonerne til jackstikket **PHONES** (hovedtelefoner) på frontpanelet.

- Der kommer ikke længere lyd ud af højttalerne.

Bemærk

- Lang tids brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader.

Forsigtighedsregler vedrørende håndtering og opbevaring af diske

Small scratches on the disc may reduce sound and picture quality or cause breaks in playback. Be especially careful not to scratch discs when handling them.

Håndtering af diske

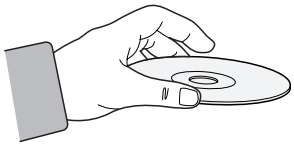

Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold disken i kanterne, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
Sæt ikke papir eller tape fast på disken.

Håndtering og opbevaring af diske

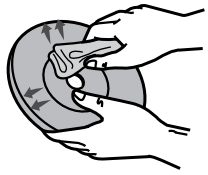

Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken, skal den renses med et mildt rensemiddel fortyndet i vand, og aftørres med en blød klud.

- Ved rensning skal du aftørre disken fra midten og udad.

Bemærk

- Der kan dannes kondens, hvis der kommer varm luft i kontakt med kolde dele inde i afspilleren. Hvis der dannes kondens inden i afspilleren, fungerer den muligvis ikke korrekt. I så fald skal du fjerne disken og lade afspilleren stå tændt i 1 til 2 timer.

Fejlfinding

Se nedenstående skema, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Hvis problemet ikke er nævnt nedenfor, eller hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for enheden, tage stikket ud og kontakte din nærmeste autoriserede forhandler eller et Samsung Electronics-servicecenter.

Symptom	Kontrol/løsning
Diskskuffen åbner ikke.	• Er strømledningen sat forsvarligt i stikkontakten? • Sluk for strømmen og tænd for den igen.
Afspilningen starter ikke.	• Kontroller dvd'ens landenummer. Dvd'er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke afspilles. • Cd-rom'er og dvd-rom'er kan ikke afspilles på dvd-afspilleren. • Sørg for, at klassifikationsniveauet er korrekt.
Fjernbetjeningen virker ikke.	• Betjenes fjernbetjeningen på korrekt afstand og i korrekt vinkel? • Er batterierne flade?
Afspilning begynder ikke med det samme, når der trykkes på Afspil/ Pause-knappen.	• Bruger du en disk, der er deformeret, eller en disk med ridser på overfladen? • Tør disken ren.
Der kommer ingen lyd.	• Der høres ingen lyd ved hurtig afspilning og ved indstillingerne for trinvis afspilning. • Erhøjtalerne tilsluttet korrekt? Er højtaleropsætningen korrekt tilpasset? • Er disken alvorligt beskadiget?
Billeder vises ikke, der er ingen lyd eller diskskuffen åbner efter 2 til 5 sekunder.	• Blev DVD-afspilleren pludselig flyttet fra et koldt til et varmt sted? Hvis der dannes kondens inde i afspilleren, skal du fjerne disken og lade afspilleren stå tændt i 1 til 2 timer. (Du kan bruge afspilleren igen, når kondensen forsvinder).
• Disken drejer, men der kommer intet billede. **• Billedkvaliteten er dårlig, og billedet ryster.**	• Er strømmen på tv'et slået til? • Er videokablerne tilsluttet korrekt? • Er disken beskidt eller beskadiget? • En disk af ringe fabrikat kan muligvis ikke afspilles.

Symptom	Kontrol/løsning
Funktionerne for lydsprog og undertekster virker ikke.	• Funktionerne for lydsprog og undertekster virker ikke på dvd'er, der ikke indeholder dem. Afhængigt af disken fungerer de muligvis på en anden måde.
Menuskærmen vises ikke, selvom menufunktionen er valgt.	• Bruger du en disk, der ikke indeholder menuer?
Formatforholdet kan ikke ændres.	• Du kan afspille 16:9-dvd'er med indstillingerne 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX eller 4:3 PAN SCAN, men 4:3-dvd'er kan kun ses i formatet 4:3. Se dvd-diskens cover, og vælg derefter den korrekte funktion.
Styrken bliver mindre **Kassetten er ikke slettet korrekt**	• Audiohovederne er beskidte. • Rollers eller drive capstans er beskidte. • Båndet er slidt.
• Hovedenheden fungerer ikke. (Eksempel: Strømmen går f.eks., eller der høres en underlig lyd.) **• Dvd-afspilleren fungerer ikke normalt.**	• Sluk for strømmen, og hold på STOP-knappen på hovedenheden i mindst 5 sekunder. Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger. Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.
Du har glemt adgangskoden til klassifikationsniveauet for børnesikring.	• Mens afspilleren er i ingen-disk mode, holdes hovedenhedens TUNING MODE/-knap ■ i mindst 5 sekunder. "INITIAL" kommer til syne i displayet, og alle indstillinger vender tilbage til default. • Tryk på **POWER**-knappen. **Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger. Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.**

Bemærkninger om diske

Dette produkt understøtter ikke Sucure Mediefiler (DRM).

❖ CD-R-diske

- Nogle CD-R-diske kan ikke altid afspilles, afhængigt af disk-optageudstyret (CD-optager eller pc) og diskens tilstand.
- Brug en 650 MB/74 minutters CD-R-disk.
  Anvend ikke cd-r-diske på over 700MB/80 minutter, da disse muligvis ikke kan afspilles.
- Nogle CD-Rw (skrivbare) medier, kan ikke altid afspilles.
- Kun CD-R'er der er korrekt "afsluttede" kan afspilles helt. Hvis sessionen er afsluttet, men disken ikke er, vil det muligvis ikke være muligt at afspille hele disken.

❖ CD-R med MP3-filer

- Kun CD-R-diske med MP3-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
- MP3-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
- Brug diske, som er optaget med en kompressions/dekompressionsdatahastighed på mindst 128 kbps.
- Kun filer med ".mp3" og ".MP3" forlængelser kan afspilles.
- Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment på en multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
- Hvis disken ikke afsluttes, tager det længere tid, inden afspilning begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede filer afspilles.
- For filer, som er indkodet med VBR-format (Variable Bit Rate), dvs. både høj og lav bithastighed (f.eks. 32 kbps ~ 320 kbps), kan du opleve spring i optagelsen ved afspilning.
- Der kan maksimalt afspilles 500 spor pr. CD.
- Der kan maksimalt afspilles 300 mapper pr. CD.

❖ CD-R med JPEG-filer

- Det er kun muligt at vise filer med filtypenavnet "jpg".
- Hvis disken ikke er afsluttet, tager det længere tid, inden visningen begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede filer vises.
- Kun CD-R-diske med JPEG-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
- JPEG-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
- Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment på en multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
- Der kan højst gemmes 9.999 billeder på en enkelt CD.
- Når du afspiller en Kodak/Fuji-billed-CD er det kun JPEG-filerne i billedmappen, der kan vises.
- Det kan tage længere tid, før afspilning af andre billed-CD'er end Kodak/Fuji-billed-CD'er begynder, og de kan muligvis slet ikke vises.

❖ DVD±R/RW, CD-R/RW-DivX-diske

- Softwareopdatering for ikke-understøttede formater understøttes ikke.
  (Eksempel: QPEL, GMC, opløsning større end 720 X 480 pixels mv.).
- Afsnit med høje billedhastigheder afspilles muligvis ikke under afspilning af en DivX-fil.
- DivX® er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt DivX-certificeret eller DivX Ultra-certificeret enhed, der afspiller DivX-video

Bemærkninger om terminologi

VINKEL	På nogle dvd-diske indspilles sekvenser, som er blevet filmet fra en række forskellige vinkler på samme tid (den samme sekvens er filmet forfra, fra venstre, fra højre osv.). Med den type diske kan knappen Angle (vinkel) bruges til at ændre synsvinklen for bestemte sekvenser.
KAPITELNUMMER	Disse numre er indspillet på dvd-diske. En titel er inddelt i mange afsnit med hver sit nummer, og der kan hurtigt søges efter bestemte dele af videoen ved hjælp af disse numre.
DVD	En optisk disk med høj tæthedsgrad, hvorpå der er indspillet billeder og lyd af høj kvalitet ved hjælp af digitale signaler. Med integration af ny videokomprimeringsteknologi (MPEG-2) og optagelsesteknologi med høj tæthedsgrad, består en dvd-disk af to 0,6 mm tykke diske, der er presset sammen.
PCM	Et akronym for Pulse Code Modulation – et andet navn for digital lyd.
REGIONSNUMMER	Både dvd-afspilleren og dvd-diske er kodet med et regionsnummer. Hvis regionsnummeret på dvd'en ikke svarer til dvd-afspillerens regionsnummer, kan disken ikke afspilles.
UNDERTEKSTER	Oversættelser vises nederst på skærmen. En dvd-disk kan indeholde undertekster på op til 32 sprog.
TITELNUMMER	Disse numre er indspillet på dvd-diske. Hvis en disk indeholder mere end to film, nummereres disse film som Titel 1, Titel 2 osv.
SPORNUMMER	Disse numre tildeles de spor, som er optaget på video- og lyd-cd'er. De gør det nemt, at finde bestemte spor.
DOLBY DIGITAL	5.1-kanals (eller 6) digital surround-lyd gengives fra dvd'er og ld'er, og er indspillet som digitale signaler (med diskmarkering DOLBY DIGITAL). Med bedre lydkvalitet, dynamikområde og retningsbestemthed i forhold til den traditionelle Dolby surround-teknologi, kan du nyde den dynamiske og realistiske lyd.

Specifikationer

RADIO	
FM	
Signal/støj-forhold	62 dB
Brugbar følsomhed	10 dB
Total harmonisk forvrængning	0.4 %
CD-AFSPILLER	
Kapacitet	1 disk
Frekvensområde	20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Signal/støj-forhold	90 dB (ved 1 KHz) med filter
Forvrængning	0,1 % (ved 1 KHz)
Kanalseparation	75 dB
Diskstørrelser	Diameter: 120 eller 80 mm. Tykkelse: 1,2 mm
FORSTÆRKER	
Udgangseffekt	
Fronthøjttaler(8 Ω)	35 W/KANAL x2 RMS, IEC (total harmonisk forvrængning: 10 %)
Kanalseparation	60 dB
Signal/støj-forhold	70 dB
GENERELT	
Dimensions	230(D) x 154 (H) x 251 (W) mm
Weights	2.2 kg

* : Nominel specifi kation

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifi kationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- Design og specifi kationer er underlag ændring uden forudgående varsel.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til Samsung-produkter, kontakt venligst SAMSUNG's kundeservicecenter.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/lt
	MOLDOVA	00-800-500-55-500	
	LITHUANIA	8-800-77777	
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864), 1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae